SAMSUNG

YP-U1

MP3, WMA , Audio ASF ve Ogg Çalma

- Sesçaların desteklediği dosya tipleri; MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg.

Çıkartılabilir Bellek Aracı

- Windows Explorer kullanarak dosyaları kolayca sesçalara kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

USB 2.0 Desteği

- Maksimum veri aktarım hızı 18 Mbps'dir.

Ses Kayıt Fonksiyonu

- Yüksek kalitede ses kaydı yapabilirsiniz.

Dahili Şarj Edilebilir Li-Polimer Pil

- Dahili, şarj edilebilir lityum pil 13 saate kadar sürekli çalmayı sağlar. (Firma ölçümlerine göre)

Yükseltilebilir

- Mevcut olduğunda cihazınızdaki programları yükseltebilmeniz mümkündür. Yükseltmeler için lütfen www.samsung.com sayfasına bakınız.

İçindekiler

Bölüm 1 Hazırlıklar

Özellikler.....2
Güvenlik Talimatları.....6
Bileşenler.....8
Kontrollerin Konumu.....9
Ekran.....10
Pilin Şarj Edilmesi.....11

Bölüm 2 Bilgisayara Bağlantı

Sesçaların PC'ye Bağlanması.....12
- Yazılımın Kurulması.....12
- Sesçaların PC'ye Bağlanması.....14

USB Sürücünün Elle Kurulumu.....16
- USB Sürücünün Kurulumu Sırasında Hata Meydana Gelirse.....16
- Windows 98SE'de.....18

Taşınabilir Belleğin Kullanılması (PC)....20
- Dosyaları İndirme/Yükleme 20
- Sesçaların Çıkartılması.....21
- Sesçaların PC'de Biçimlendirilmesi ..22

Media Studio'nun Kurulumu.....23
Media Studio'nun Kullanımı.....25
- Dosyaların İndirilmesi.....25
- Sesçaların Biçimlendirilmesi.....27
- Bir Ses CD'sinden Şarkı Almak.....28
- Bir Klasör Oluşturma.....29
- Dosya Silme.....30

Media Studio'da Yardım.....31

Bölüm 3 Sesçaların Kullanılması

Müzik Çalma ve Cihazın Kapatılması..32
- Açma ve Kapama.....32
- Müzik Çalma.....32
- Müziği Duraklatma 32
- Ses Seviyesini Ayarlama 32

Kilit Fonksiyonu.....33
Ses Kaydı.....33
Müzik/Ses Dosyaları için Arama.....34
- Çalma Sırasında Belirli Bölümler için Arama Yapmak 34
- Çalma Sırasında Parça Değiştirmek 34
- Durdurulduğunda Parça Değiştirmek..34

Döngü Tekrarı.....35
- Başlama Noktası 35
- Bitiş Noktası 35

MENU Seçenekleri 36
Navigasyon Kullanımı 37
- Mod Değişimi 38
- Klasör Çalma/Klasörden Çıkma 39

Çalma Listesi Ayarı 40
● Çalma Listesinin Ayarlanması 40
● Çalma Listesinin Çalınması 40
Gelişmiş Fonksiyonların Ayarı 41
Çalma Modunun Seçilmesi 42
EQ Modu Ayarı 43
● Ön Ayarlı EQ.....43
● Kullanıcı EQ Ayarı 43
Ekran Ayarları 44
● Kaydırma.....44
● Süre Göstergesi.....44
● Ekran Işığı.....45
● Kontrast 45
● Etiket 45
● Veri Yolu Hızı 45
Dil Ayarı 46
● Menü 46
● ID3-Etiketi 46
Sistem Ayarları 47
● Devam.....47
● Varsayılan Ses Seviyesi.....47
● Arama Hızı 47
● Atlama Aralığı 48
● Varsayılan Ayar 48
● Sinyal Sesi 48
● Hakkında.....48
Zaman Ayarları 49
● Otomatik Kapanma Süresi.....49
● Otomatik Uyku 49
● Giriş Süresi 49
Dosyaların Yönetilmesi 50
● Silme 50

Bölüm 4 Ek
MENÜ Tablosu 51

Bölüm 5 Müşteri Desteği
Sorun Giderme 52
Teknik Özellikler 54

TR

Güvenlik Talimatları

Kendinize ve cihazınıza zarar vermemek için tüm talimatları dikkatlice okuyup anlayınız.

Cihazınızı aşırı ısı değerlerine maruz bırakmayın (35°C üstünde veya -5°C altında). 23°F).
Cihazınızı neme maruz bırakmayın.

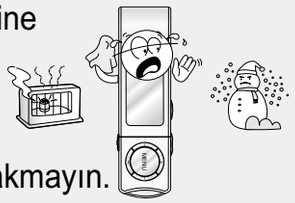

Cihaz üzerine aşırı basınç uygulamayın.

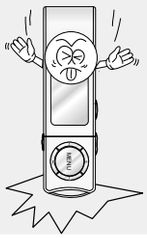

Cihazın içerisine herhangi bir yabancı madde damlamasına izin vermeyin.

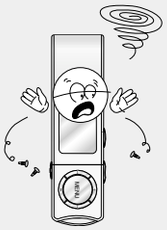

Cihaz üzerine ağır objeler yerleştirmeyin.

Cihazınızı boynunuza taktığınızda herhangi bir basınç/baskıya maruz kalmaması için dikkat edin.

Cihazınızı benzen veya tiner gibi kimyasallara maruz bırakmayın.

Cihazınızı doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın. Isı kaynaklarının yanında tutmayın.

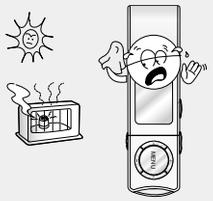

Cihazınızı tozlu alanlarda bulundurmayın.

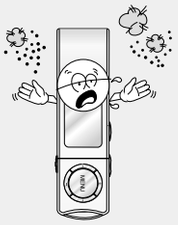

Cihazınızı sökmeye çalışmayın ve kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayın.

✻ Kırılma, tamir ve diğer durumlara bağlı veri kayıplarından sorumlu tutulamayacağımızı dikkate almanızı rica ederiz.

Kulaklıklar

Trafik Güvenlik Talimatlarını Takip Edin

- Otomobil kullanırken veya bisiklete binerken kulaklıkları takmayınız. Sadece tehlikeli olmakla kalmaz; kurallara da uygun değildir.
- Yürürken kulaklıkların sesinin fazlaca açılması, bir kazaya neden olabilir, özellikle karşıdan karşıya geçerken.

Kulaklarınızı Koruyun

- Sesi çok fazla açmayın. Doktorlar, uzun süre yüksek sese maruz kalma konusunda uyarmaktadırlar.
- Kulağınızda çınlama varsa, cihazı kullanmayın veya sesi kısın.
- Yürürken veya egzersiz yaparken, kulaklık kablosunun kolunuz veya diğer objelere dolanmadığından emin olun.

Ortam Çalışma Şartları

- Ortam Sıcaklığı : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
  Nemlilik : 10 ~ 75%

Çevresel Bilgi

- Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasına dair yerel şartlara göre hareket ediniz.
- Sesçalarınızın ambalajı, mukavva, polietilen vb. materyalden oluşmaktadır, herhangi gereksiz madde içermez.

Bileşenler

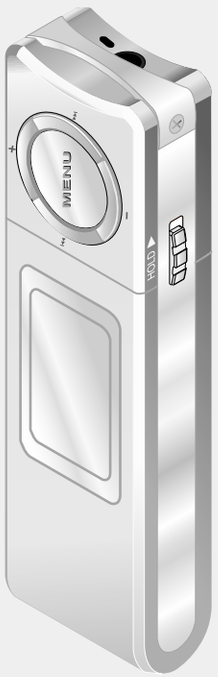

Ses Çalar



Boyun Askısı

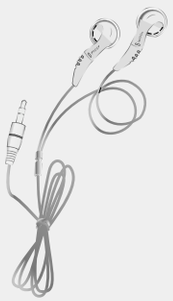

Kulaklık

Kurulum CD'si

Model	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Dahili Bellek	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB

- Bir kısım belleğin cihazdaki diğer iç yazılımlar tarafından da kullanılması sebebiyle dahili belleğin kullanım kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.
- Aksesuarların tasarımı gelişmelere bağlı olarak haber vermeksizin değiştirilebilir.

Kontrollerin Konumu

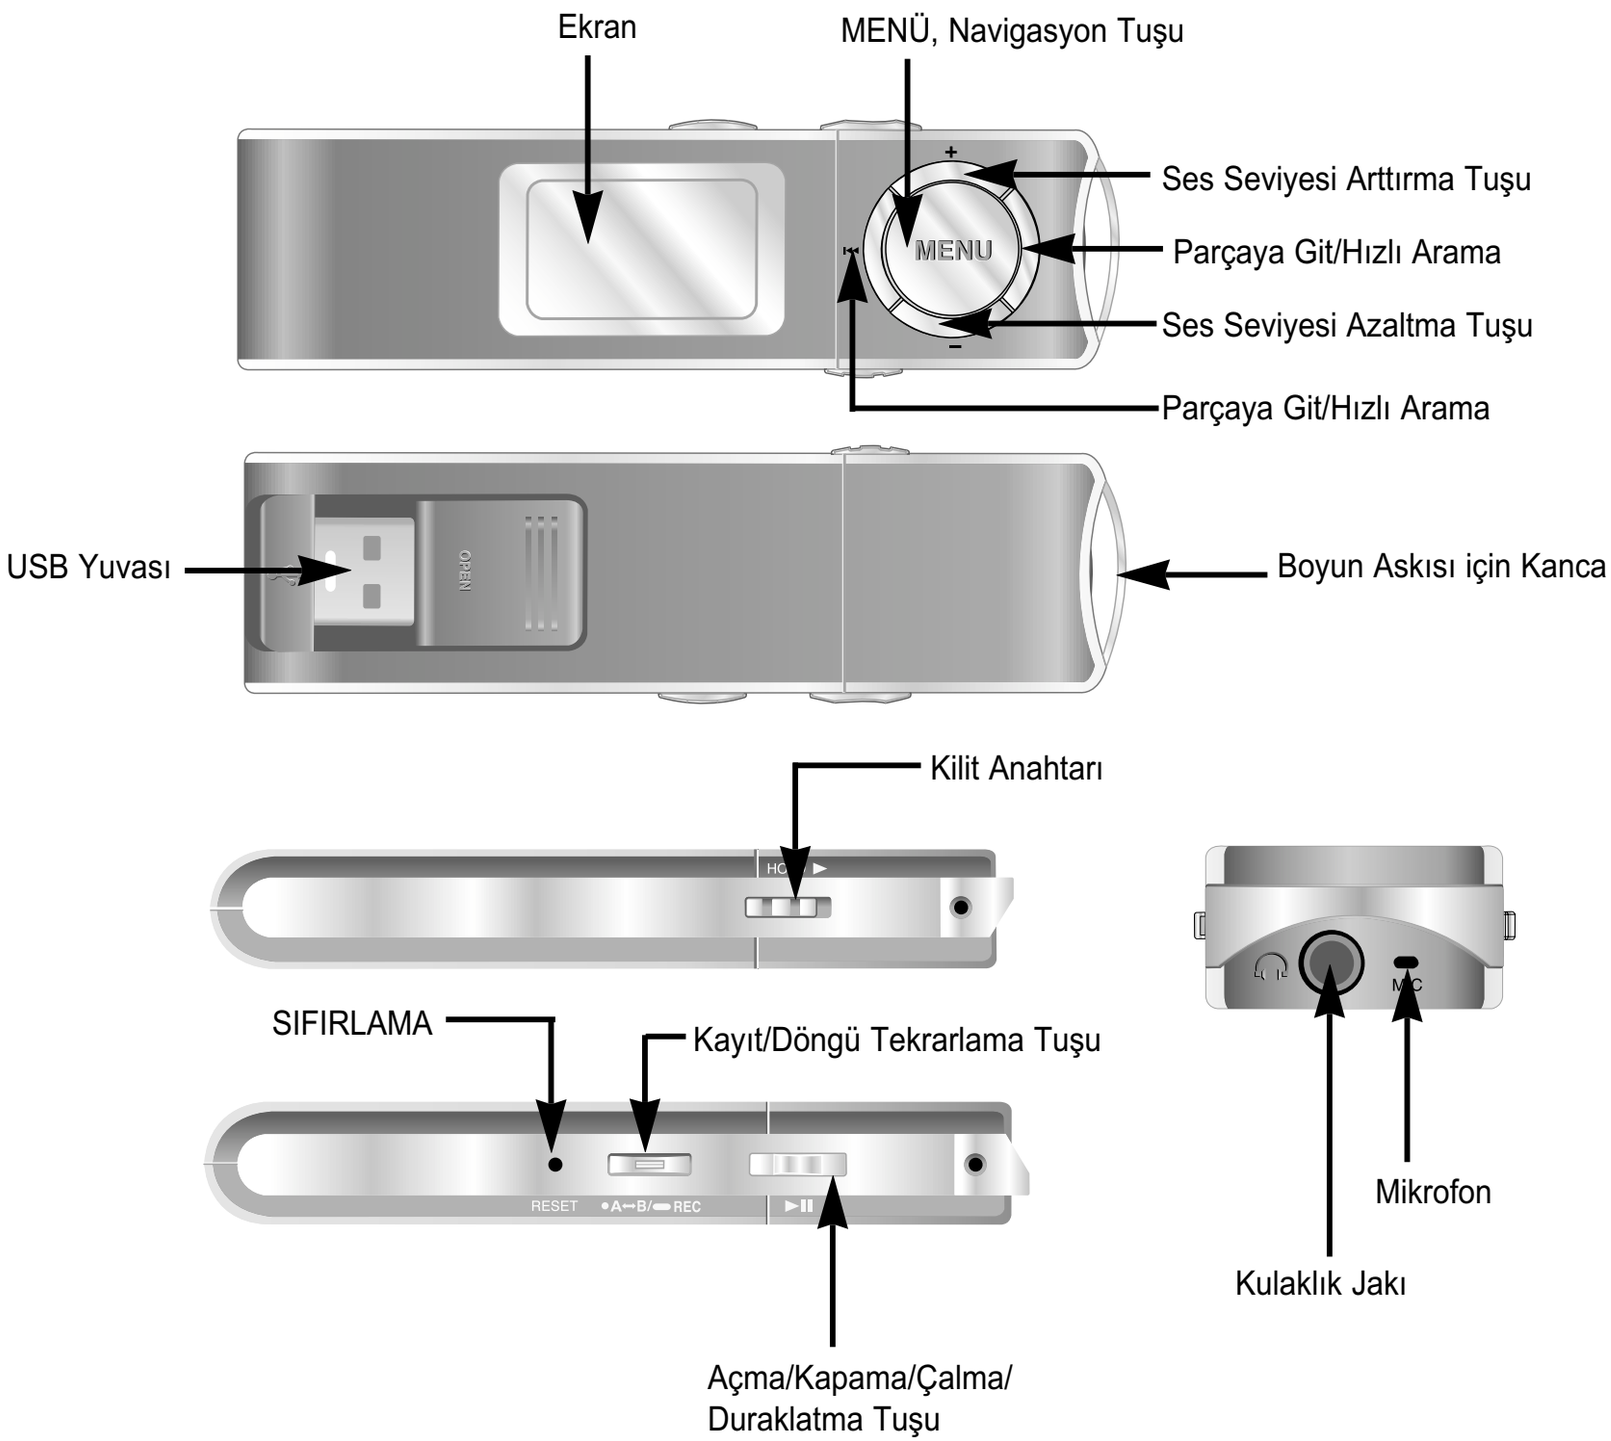

Kontrollerin Konumu

Ekran

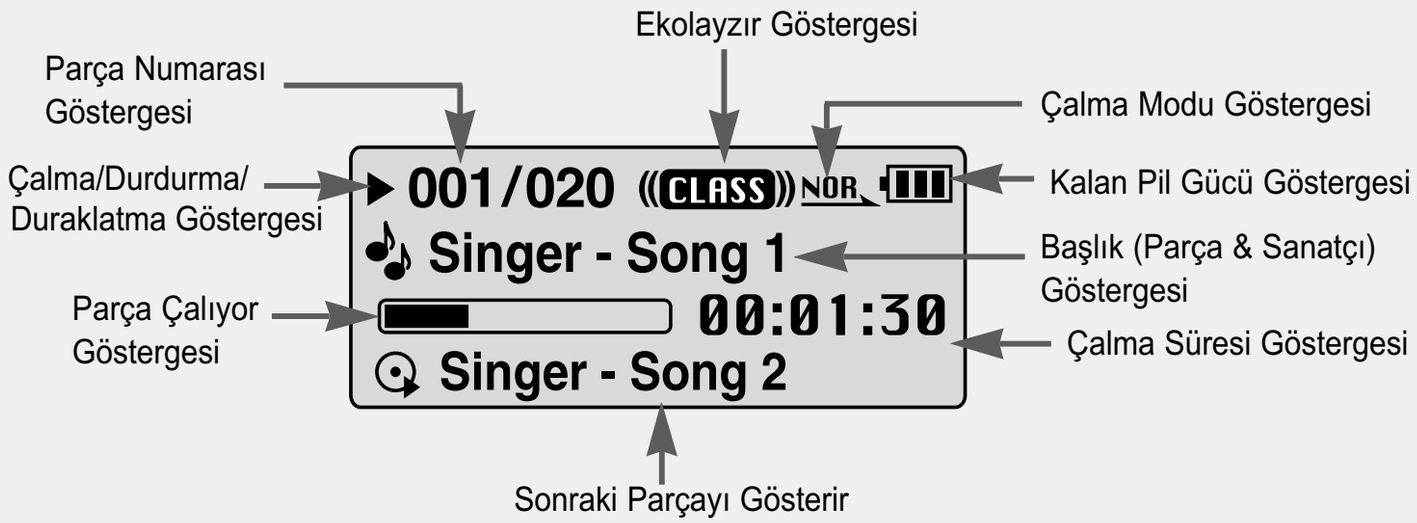

USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna bağlayın.

* Şarj işlemi tamamlandığında, ekran penceresinde "Fully Charged" (Tamamen Dolu) ibaresi görüntülenir.
* Pil şarj süresi normal çalışma durumunda yaklaşık 2 saat 30 dakika kadardır.

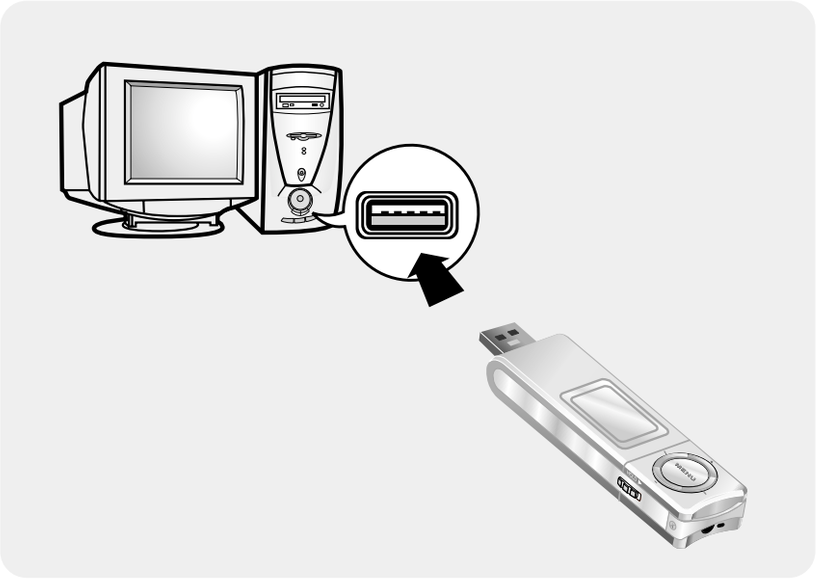

Uyarı

- Şarj edilebilir pili ilk kullandığınızda veya bir kaç ay boyunca hiç kullanmadıysanız, ilk önce onu tamamen şarj edin.
- Yangın riskinden sakınmak için 12 saatten fazla süreyle şarj etmeyin.
- Aşırı şarj pil ömrünü azaltacaktır.
- Şarj edilebilir pil tükenen bir yapıdadır ve kapasitesi kademeli olarak düşer.
- Eğer sesçaları bir USB hub üzerinden bağlarsanız, bağlantı dengesiz olabilir. Lütfen sesçaları bilgisayara doğrudan bağlayın.

Sesçaların PC'ye Bağlanması

❑ Sistem Gereksinimleri

PC sisteminiz aşağıdaki teknik özellikleri desteklemelidir:

- Pentium 200MHz veya üstü
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB kullanılabilir sabit disk alanı
- CD-ROM sürücü (çift hızlı veya üstü)
- USB port (2.0) desteği
- VGA grafik

Not

- İşletim sistemini, Windows 2000 veya XP için, "Administrator" (Ana Kullanıcı) hesap moduna kurun. Aksi takdirde kurulum işlemi tamamlanamayacaktır.
- Windows ME, 2000 ve XP programa gerek duymadan sürücüyü otomatik tanıyabilir. Bununla birlikte, sesçaları formatlamak veya yazılımını yükseltebilmek için programı kurmanız gerekmektedir.
- Eğer YP-U1 programı Windows 98 SE'de kurulu değilse, çıkartılabilir diskinizle bağlantı kurması mümkün olamaz. Bu yüzden ilk olarak USB sürücü dosyasını kurmalısınız.

Sesçaları bilgisayarınıza bağlamadan önce USB sürücünün kurulu olduğundan emin olun. "**Add New Hardware Wizard"(Donanım Ekleme Sihirbazı)** görünürse, **[Cancel] (İptal)** tuşuna basın ve USB sürücüyü kurun.

Yazılımın Kurulması

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüye yerleştirin.
[Install Player USB Driver] seçeneğini seçin.

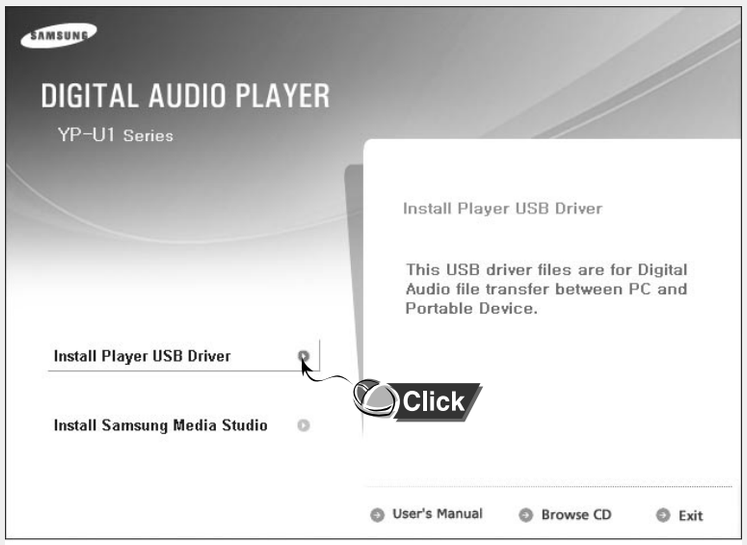

2 Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatları takip edin.

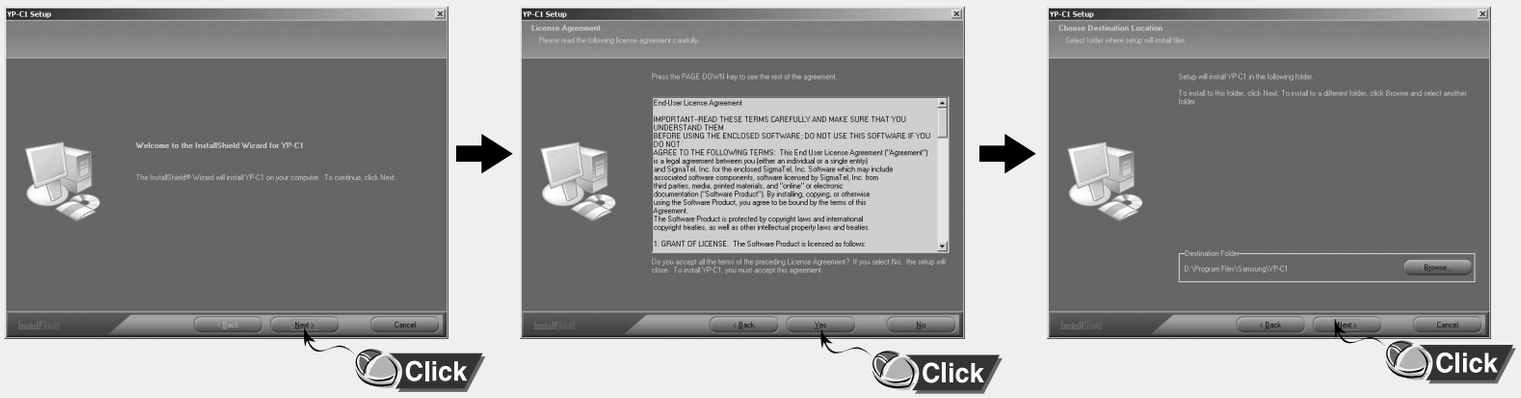
YP-C1 Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for YP-C1
The InstallShield® Wizard will install YP-C1 on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End-User License Agreement
IMPORTANT--READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
is a legal agreement between you (either an individual or a single entity)
and SigmaTel, Inc. for the enclosed SigmaTel, Inc. Software which may include
associated software components, software licensed by SigmaTel, Inc. from
third parties, media, printed materials, and "online" or electronic
documentation ("Software Product"). By installing, copying, or otherwise
using the Software Product, you agree to be bound by the terms of this
Agreement.
The Software Product is protected by copyright laws and international
copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
1. GRANT OF LICENSE. The Software Product is licensed as follows:
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install YP-C1, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No
Click
YP-C1 Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install YP-C1 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
D:\Program Files\Samsung\YP-C1
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
Samsung YP-C1
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Games
Napster
Samsung
Samsung YH-820
Startup
YH-925 Samsung Music Studio
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed YP-C1. Click Finish to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel
Click

Sesçaların PC'ye Bağlanması

1 USB kablosunu bilgisayarın USB portuna takın.

● USB sürücünün yüklenmesi anında, bir komutu yerine getirirken veya başlatırken, USB kablosunu PC'den ayırırsanız bilgisayarınız doğru olarak iş göremeyebilir.

2 USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arıyor" diyen bir ileti ile kurulmaktadır. Yükleme sırasında ekranı göremeyebilirsiniz. Kurulumun başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için aygıt yöneticisine (device manager) gidiniz.

3 USB sürücü kurulduktan sonra "Samsung YP-U1 USB Device" ibaresi **[System Properties] → [Device Manager] (Sistem Özellikleri → Aygıt Yöneticisi)** içinde görüntülenecektir.

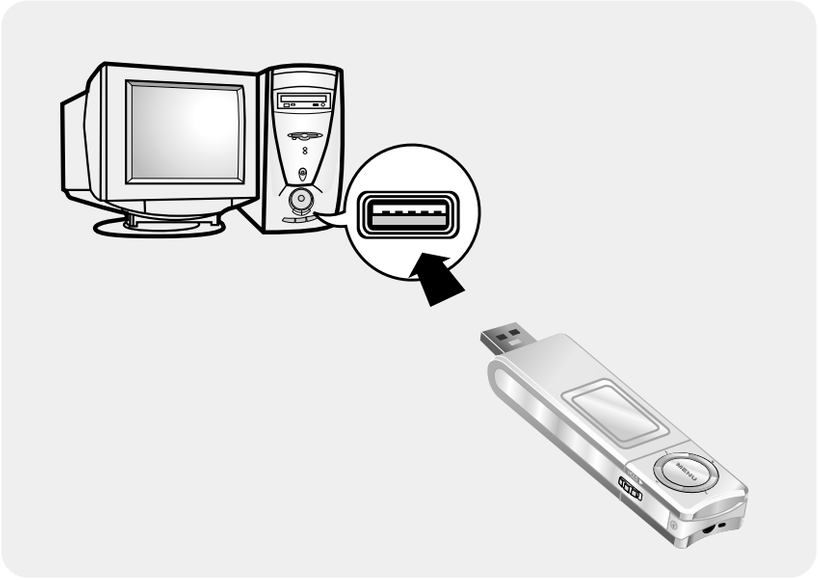

USB Sürücünün Doğru Kurulup Kurulmadığının Kontrolü

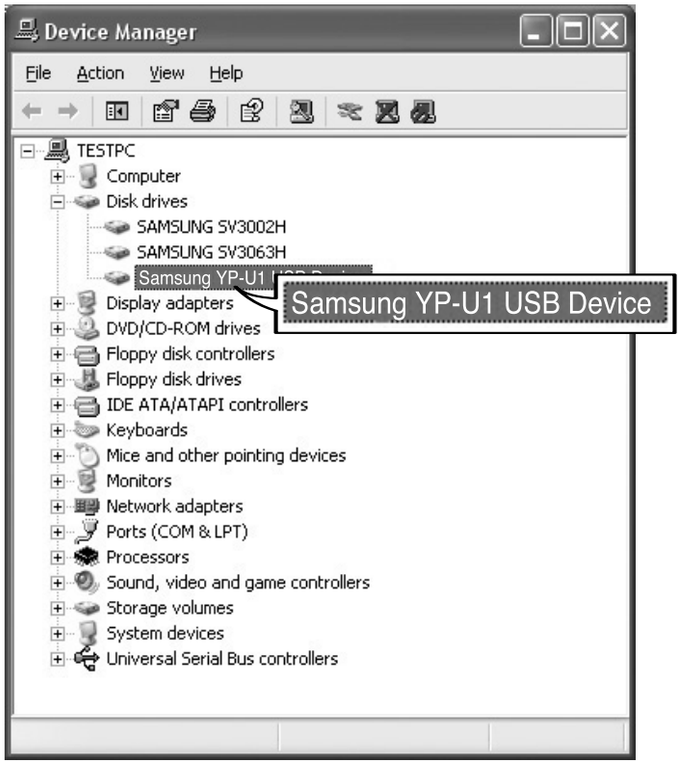

Windows 98SE/ME:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1
(Kontrol Paneli → Sistem → Aygıt Yönetimi→ Disk Sürücüleri → Samsung YP-U1)

Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1 USB Device
(Kontrol Paneli → Sistem → Donanım → Aygıt Yönetimi → Disk Sürücüleri → Samsung YP-U1 USB Aygıtı)

Windows XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → Disk Drives → Samsung YP-U1 USB Device
(Kontrol Paneli → Sistem → Donanım → Aygıt Yönetimi → USB Kontrolörler → Disk Sürücüleri → Samsung YP-U1 USB Aygıtı)

4 USB sürücü otomatik olarak kurulmadığında bir sonraki sayfaya bakın.

USB Sürücünün Elle Kurulumu

Eğer USB sürücü kuruldu ise “Dosyaları İndirme/Yükleme” bölümüne gidin.
USB sürücü kurulu değil ise aşağıdaki işlem basamaklarını takip edin:

USB Sürücünün Kurulumu Sırasında Bir Hata Meydana Gelirse

1 Aygıt Yönetimi (Device Manager) bölümünü kontrol ediniz.

Windows 98SE/ME:
Control Panel (Kontrol Paneli) → System (Sistem) → Device Manager (Aygıt Yönetimi)

Windows 2000 / XP:
Control Panel (Kontrol Paneli) → System (Sistem) → Hardware (Donanım) → Device Manager (Aygıt Yönetimi)

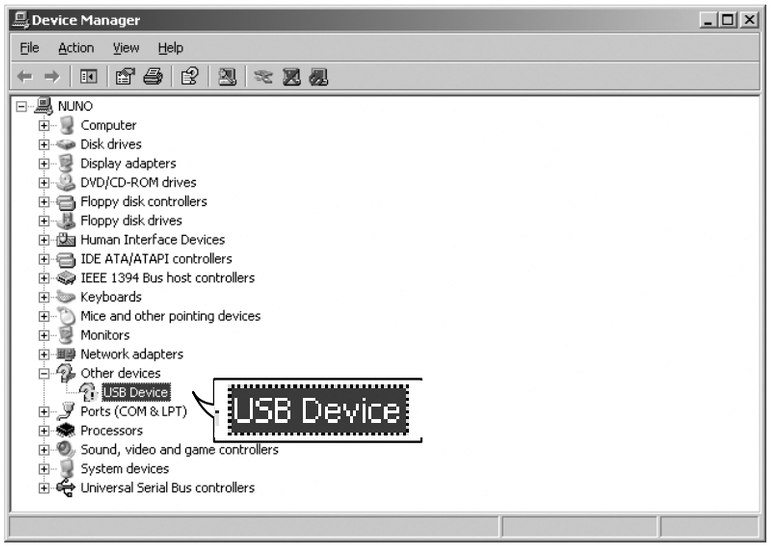

2 Ünlem ya da soru işareti ile listelenmiş bir araç olup olmadığını kontrol edin (bilinmeyen araç "unknown device" veya USB araç olarak görüntülenir).

3 Ünlem ya da soru işareti ile listelenmiş aracın üzerine çift tıklayın.

Not

- Windows 2000 kullanıyorsanız ve sisteminiz USB sürücüyü tanımlayamıyorsa, lütfen windowsupdate.microsoft.com adresinden en son duyurulan servis paketini yükleyip kurun.
- Kurulum metodu bilgisayarın tipine ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Kurulum bilgisi için bilgisayar dağıtıcınız ya da servis merkezinizle iletişime geçin.
- USB sürücünüzün kurulumu sırasında sürekli hata mesajı alıyorsanız, USB kablosunu çıkartın, sisteminizi yeniden başlatın ve USB kablosunu tekrar takın.

USB Sürücünün Elle Kurulumu

TR

4 Sürücüyü seçtikten sonra **[Update Driver]**'a tıklayın.

5 **[Next]**'e tıklayın.

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 **[Search for a suitable driver for my device]**'ı seçin ve **Next]**'e tıklayın.

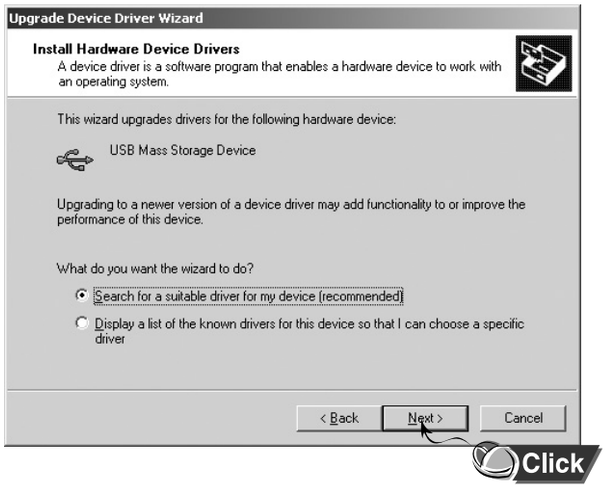
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Bitirmek için **[Next]**'e tıklayın.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

USB Sürücünün Elle Kurulumu

Windows 98SE

Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatları takip edin.

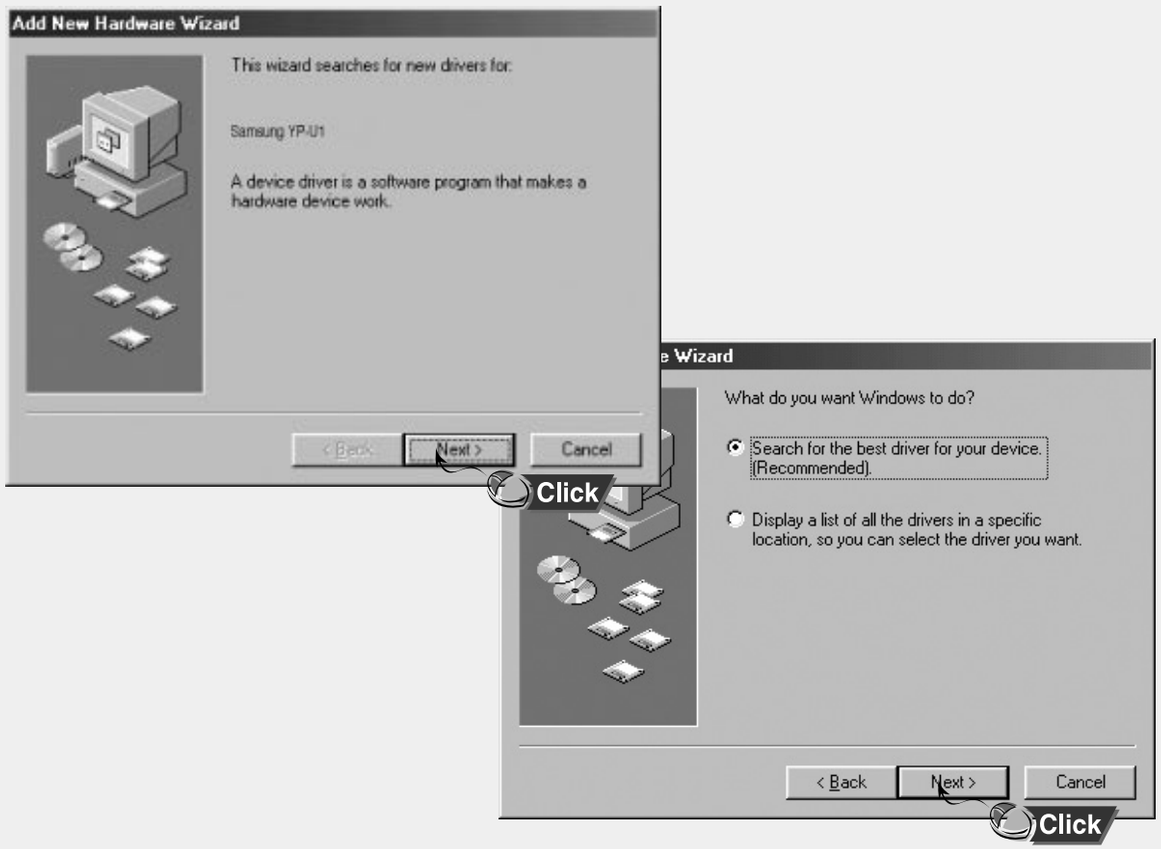
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
Samsung YP-U1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click
Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

USB Sürücünün Elle Kurulumu

TR

: Kurulumu tamamlamak için bilgisayarınızı tekrar başlatmalısınız.

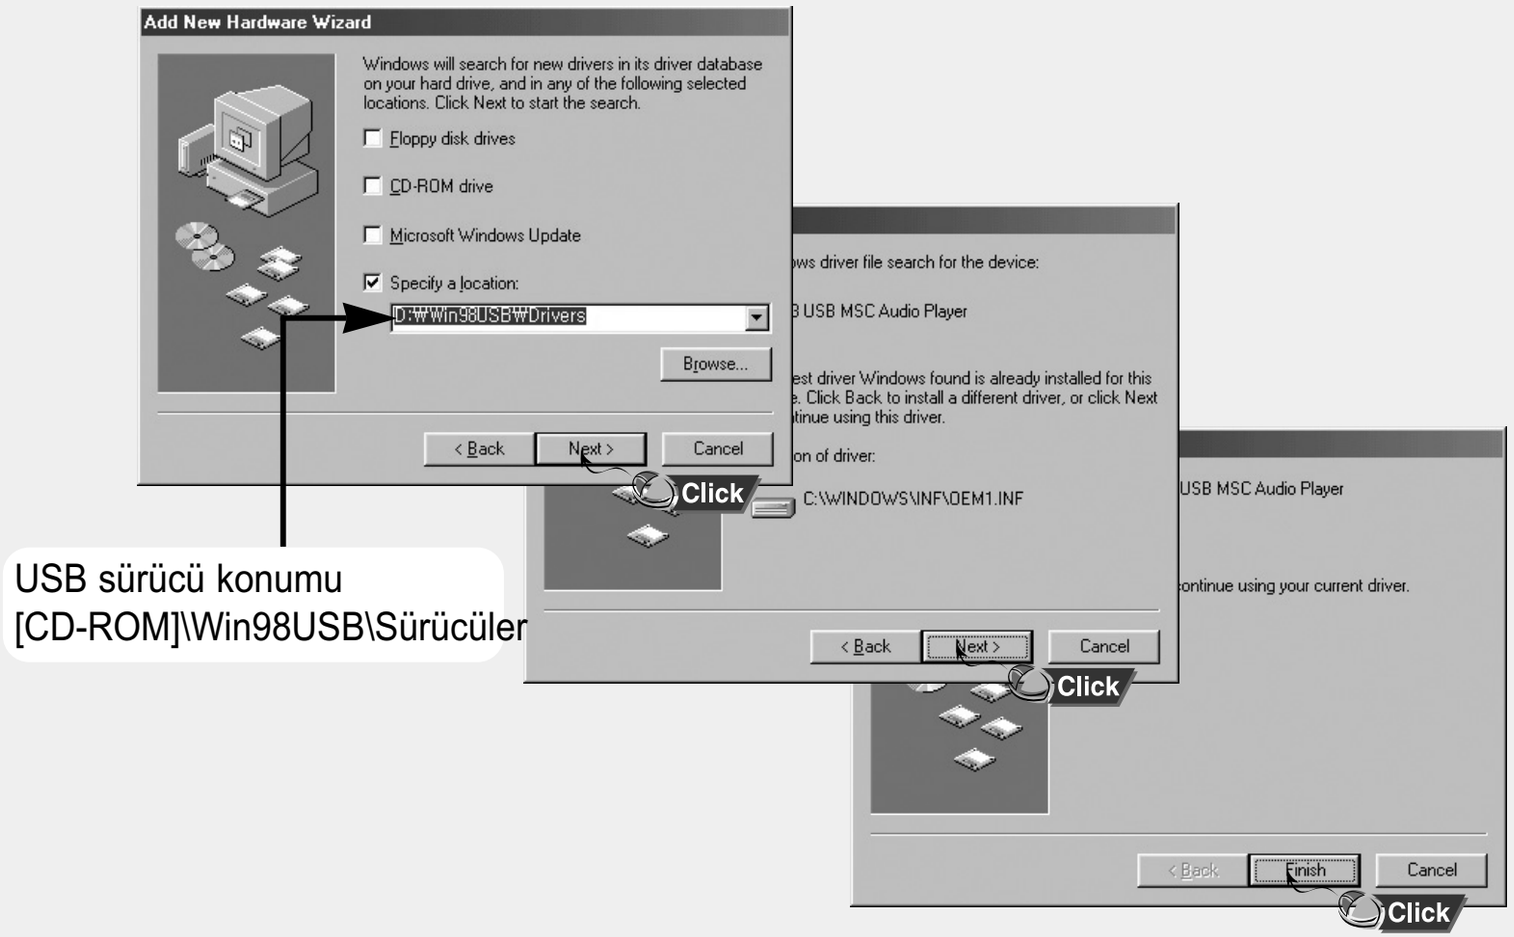

Not

- Eğer Windows 98SE'de YP-U1 programı kurulu değilse, onu çıkartılabilir disk olarak kullanamazsınız. İlk önce USB sürücü dosyasının kurulmuş olduğundan emin olun.

Taşınabilir Belleğin Kullanılması (PC)

MP3 çalar PC'nize bağlı olduğunda, PC onu çıkartılabilir disk olarak görecektir.
Müzik veya diğer dosyaları MP3 çalarda çalmak/oynatmak için çıkartılabilir diske sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosyaları İndirme/Yükleme

1 Sesçaları PC'nize bağlayın.

2 PC'nizde Windows Explorer'ı açın.

- Windows Explorer'da "Çıkartılabilir Disk" görüntülenecektir.

3 Kaydetmek istediğiniz dosyayı çıkartılabilir disk ikonunun üzerine doğru sürükleyip bırakın.
(Sayısal olarak, alfabetik sırada)

- Windows Explorer'daki müzik dosyalarının adını 001* * * , 002* * *.. olarak değiştirmek isterseniz, müzik dosyaları belirtilen numaraya göre sıralanacaktır.

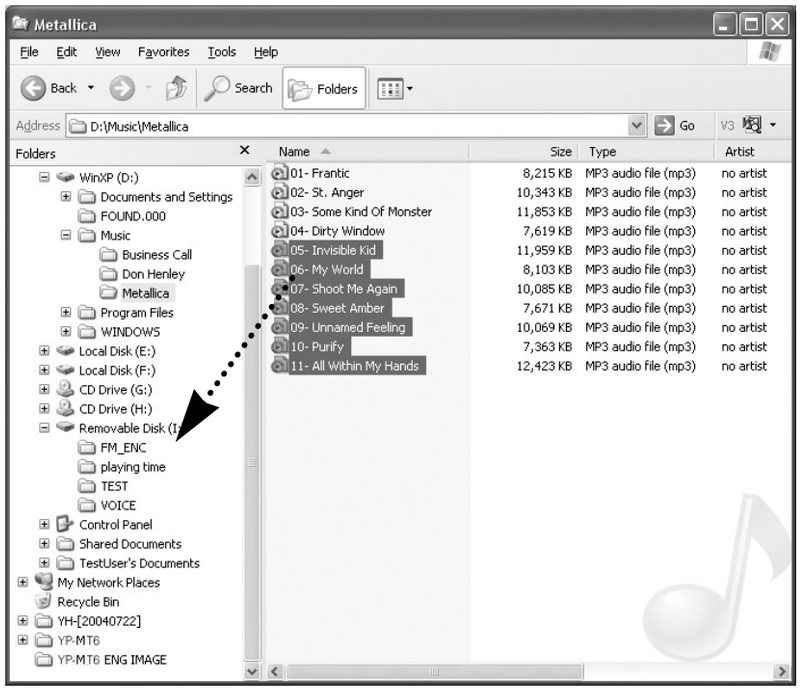
Metallica
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address D:\Music\Metallica
Folders
WinXP (D:)
Documents and Settings
FOUND.000
Music
Business Call
Don Henley
Metallica
Program Files
WINDOWS
Local Disk (E:)
Local Disk (F:)
CD Drive (G:)
CD Drive (H:)
FM_ENC
playing time
TEST
VOICE
Control Panel
Shared Documents
TestUser's Documents
My Network Places
Recycle Bin
YH-[20040722]
YP-MT6
YP-MT6 ENG IMAGE
Name Size Type Artist
01- Frantic 8,215 KB MP3 audio file (mp3) no artist
02- St. Anger 10,343 KB MP3 audio file (mp3) no artist
03- Some Kind Of Monster 11,853 KB MP3 audio file (mp3) no artist
04- Dirty Window 7,619 KB MP3 audio file (mp3) no artist
05- Invisible Kid 11,959 KB MP3 audio file (mp3) no artist
06- My World 8,103 KB MP3 audio file (mp3) no artist
07- Shoot Me Again 10,085 KB MP3 audio file (mp3) no artist
08- Sweet Amber 7,671 KB MP3 audio file (mp3) no artist
09- Unnamed Feeling 10,069 KB MP3 audio file (mp3) no artist
10- Purify 7,363 KB MP3 audio file (mp3) no artist
11- All Within My Hands 12,423 KB MP3 audio file (mp3) no artist

Uyarı

- Dosyaları yüklerken ekranda, "USB Aktarılıyor" (USB Transferring) iletisi belirecektir.
  Ekranda bu ileti varken USB kablosunun çıkartılması cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Windows Explorer ekranında görüntülenen müzik dosyaları sırası aygıtınızın çalma sırasından farklı olabilir.

Sesçaların Çıkartılması

Dosya transferi tamamlandıktan sonra sesçaları aşağıda belirtildiği şekilde çıkartmalısınız:
Eğer sesçaları doğru şekilde çıkartmazsanız, cihazdaki dosyalar zarar görebilir ve çalmayabilir.

1 Ekranın sağ altındaki görev çubuğunda yer alan yeşil oka çift tıklayın.

2 **[Stop a Hardware device] (Donanım aygıtını durdur)** mesajı göründüğünde, **[OK]** tuşuna basın ve sesçaları çıkartın.

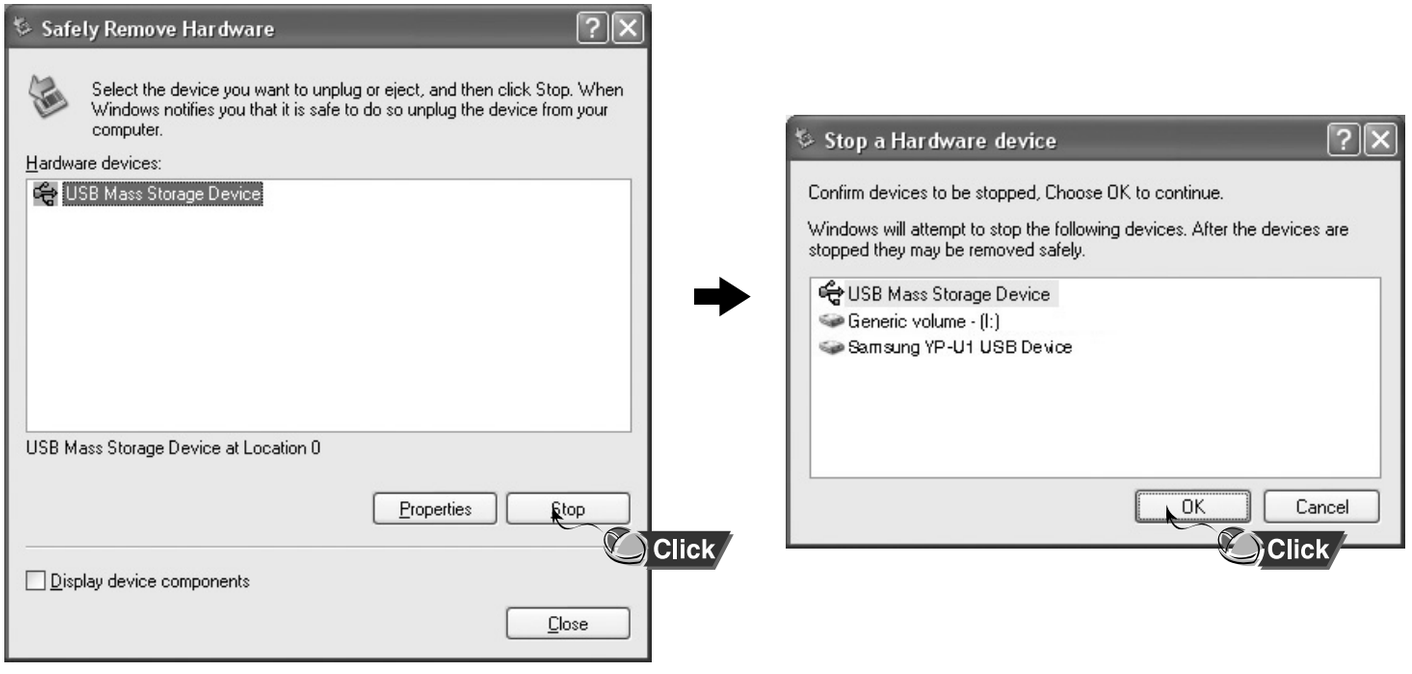
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (I:)
Samsung YP-U1 USB Device
OK
Cancel
Click

Uyarı

- Eğer sesçaları doğru şekilde çıkartmazsanız, cihazdaki dosyalar zarar görebilir ve çalmayabilir.

Taşınabilir Belleğin Kullanılması (PC)

Biçimlendirme MP3 çalardaki tüm dosyaları siler. Böylece yeni dosya depolamak için maksimum bellek sağlanır. Bu sayede istenmeyen dosyaları tek tek silme derdinden kurtulursunuz.

Sesçaların Bilgisayarınızda Biçimlendirilmesi

1 Çıkartılabilir disk ikonunu seçin ve **[Format]**'ı seçmek için farenizin sağ tuşuna basın.

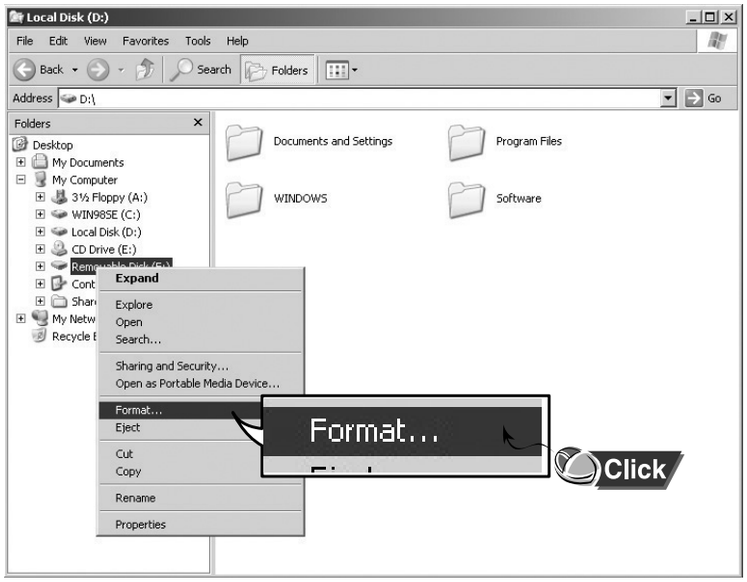

2 **[Start]** tuşuna basın.

- Kaydedilmiş tüm dosyalar formatlanacaktır.
- Çıkartılabilir diskinizin ismini değiştirmek için **[Volume label]**'ı seçin.

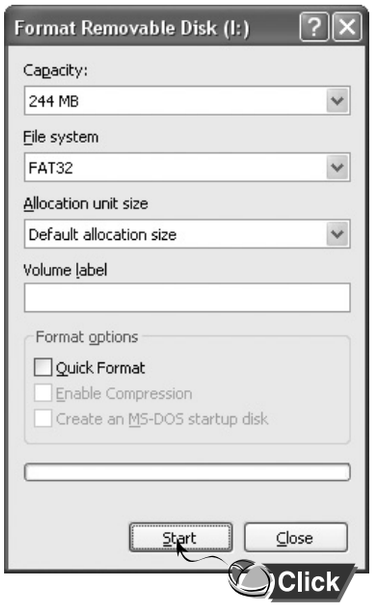

Not

- Biçimlendirme işlemiyle tüm önceden ayarlı menüler başlangıç durumuna getirilecektir. Mevcut şarkı veya veri dosyaları silinecektir.
- Biçimlendirilmiş dosyalar geri alınamayacağı için dikkatli olmanız tavsiye edilir.

Media Studio'nun Kurulumu

Media Studio, müzik dosyalarını ses çalara indirmenizi ve onları PC'nizde çalabilmenizi sağlayan bir programdır.

TR

1 Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takın.

[Install Samsung Media Studio] seçeneğini seçin.

SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-U1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Player USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Dili seçin.

Media Studio'nun Kurulumu

3 Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatı takip edin.

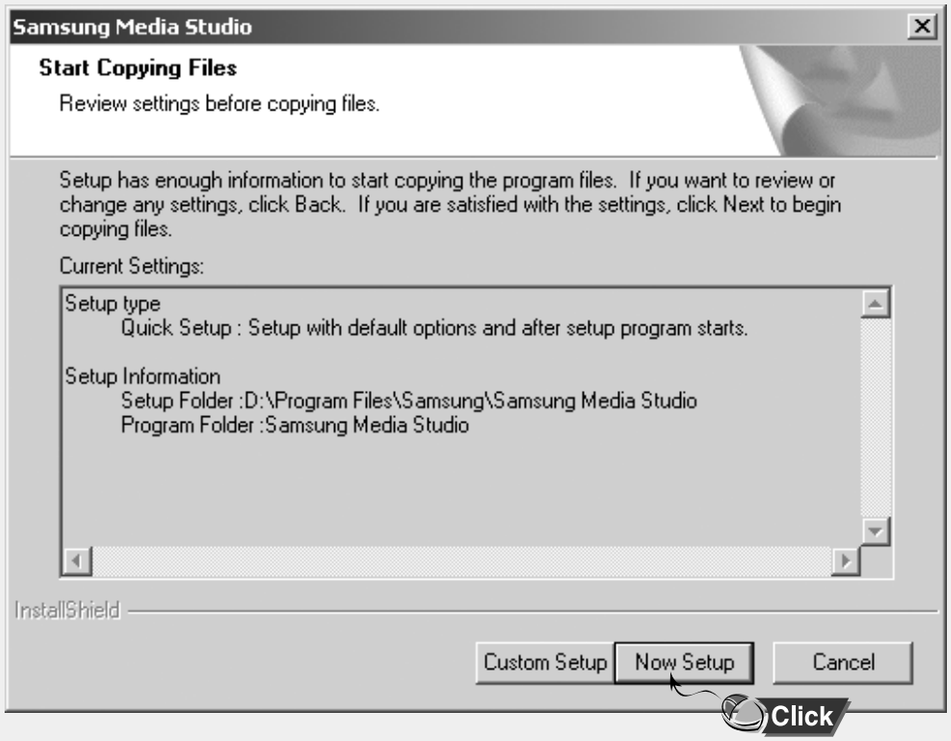
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Masaüstünde bulunan Media Studio ikonuna tıklayın

Müzik Dosyalarının İndirilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

● Ekranın sağ tarafında, cihaz bağlantı penceresi belirecektir.
Cihaz bağlantı penceresi otomatik olarak ortaya çıkmazsa, ekranın üst kısmındaki [Device] → [Show device Window]'u (Aygıt → Aygıt Penceresini Göster) seçin.

2 [Library] penceresi üzerinden aktarmak istediğiniz dosyaların olduğu klasörü seçin.

● Klasörün içindeki müzik dosyaları, ekranın ortasında belirecektir.

3 Müzik dosyaları belirdiğinde, aktarmak istediğiniz dosyaları seçin ve ardından [Transfer] tuşuna basın.

● Seçilen dosyalar, sesçalara aktarılacaktır.

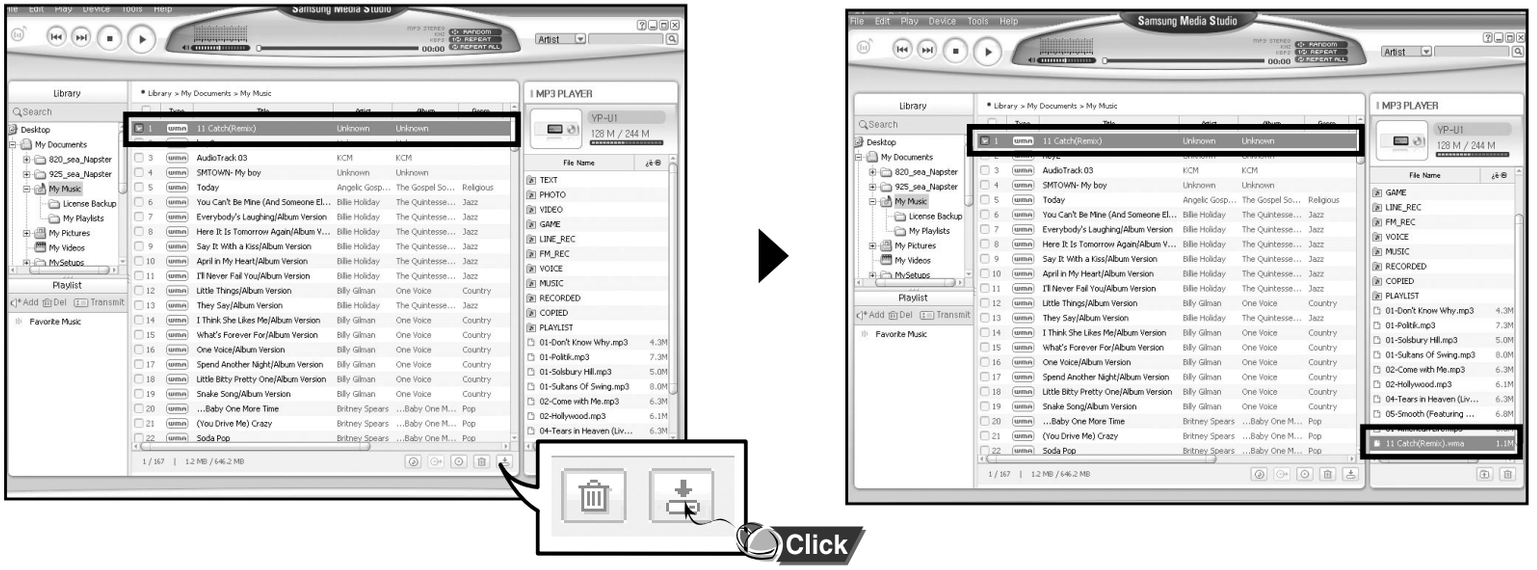

Not

- Daha ayrıntılı bilgi için [Help] (Yardım) bölümüne başvurun.

Sesçaların Biçimlendirilmesi

1 Sesçaları bilgisayara bağlayın.

2 Ekranın üstündeki [Device] → [Format] (Aygıt → Biçimlendirme) seçeneğine basın.

3 Biçimlendirme ekranı göründüğünde [Start] tuşuna basın.

● Sesçaların belleği biçimlendirilir ve tüm kayıtlı dosyalar silinir.

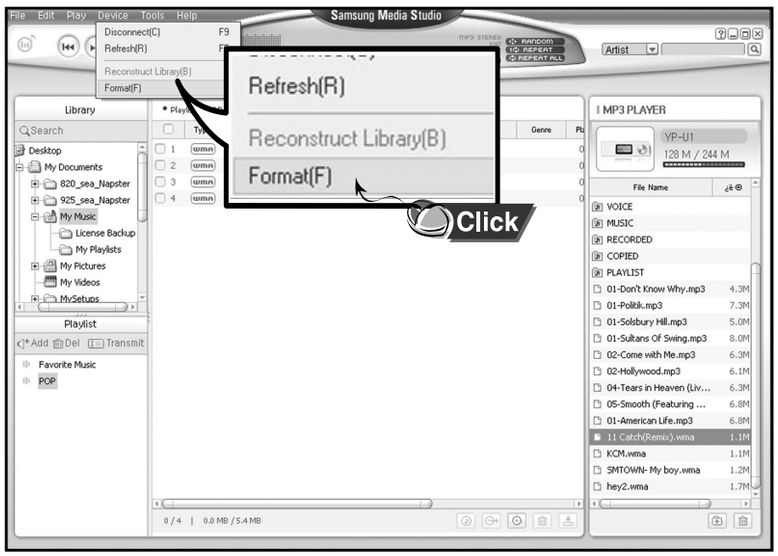

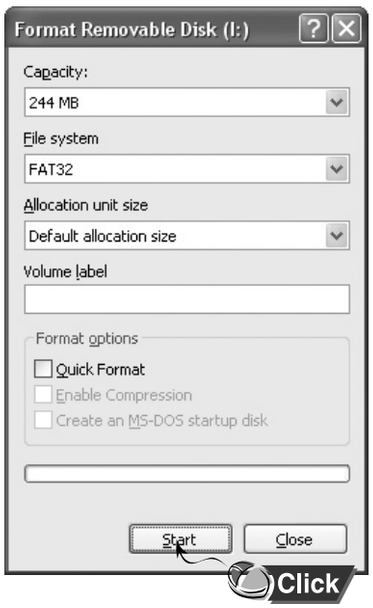

Not

- Daha ayrıntılı bilgi için [Help] (Yardım) bölümüne başvurun.

Bir Ses CD'sinden Şarkı Almak

1 Alınacak parçaların bulunduğu ses CD'sini PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2 Ekranın altındaki [Search Audio CD] (Ses CD'sini Araştır) tuşuna basın.

- CD'de yer alan şarkılar görüntülenir.

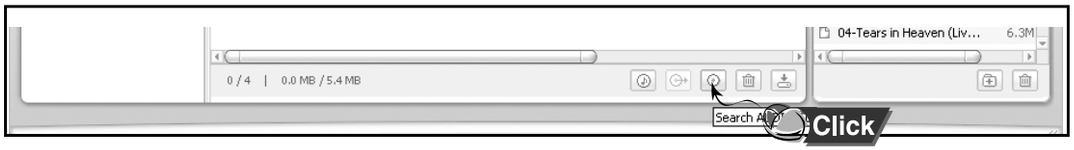

3 Alınacak şarkıları seçin ve [Rip a CD] tuşuna basın.

- Seçilen dosya MP3 dosyasına dönüştürülür.
- Ayarları değiştirmek için ekranın üstündeki [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] (Araçlar → Ses Kaynağı Format Dönüştürme Ayarları) seçeneğini seçin.

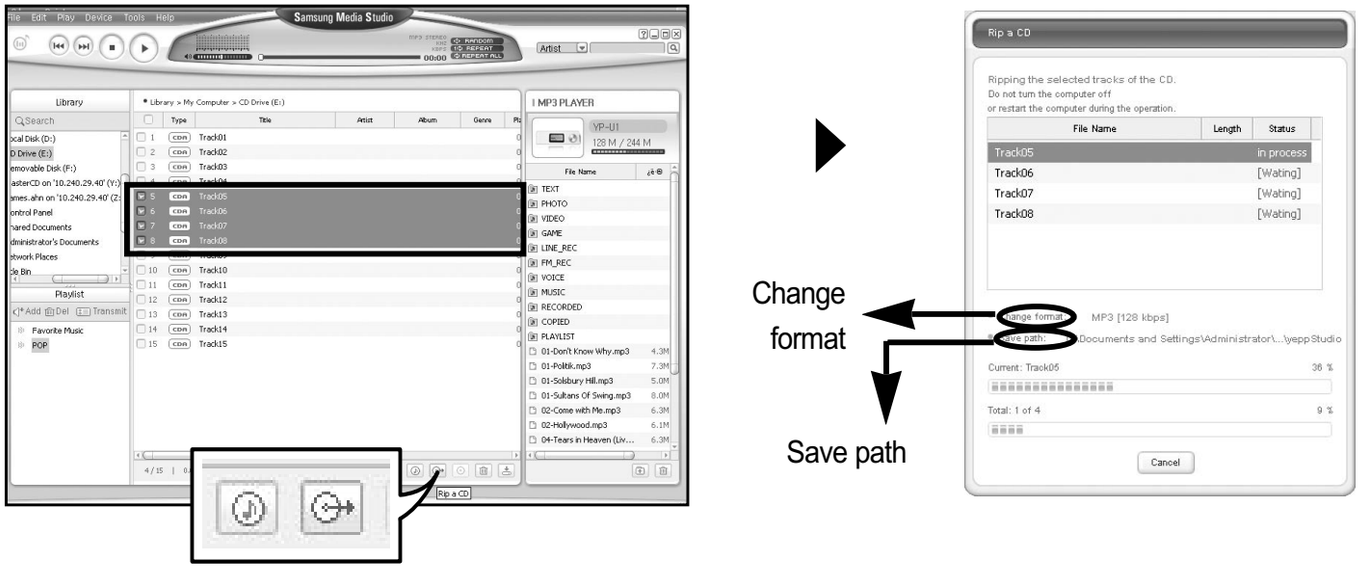

Not

- Daha ayrıntılı bilgi için [Help] (Yardım) bölümüne başvurun.

Bir Klasör Oluşturma

1 Sesçaları bilgisayara bağlayın.

2 Aygıt bağlantı penceresinin alt tarafındaki **[Create Folder]** tuşuna basın.

3 Giriş ekranı görüntülendiğinde buraya yeni klasörün ismini yazın

- Yeni bir klasör oluşturulacaktır
- Eğer yeni bir klasör açar ve ardından bir dosya aktarırsanız, bu dosya yeni oluşturulan klasöre aktarılacaktır.

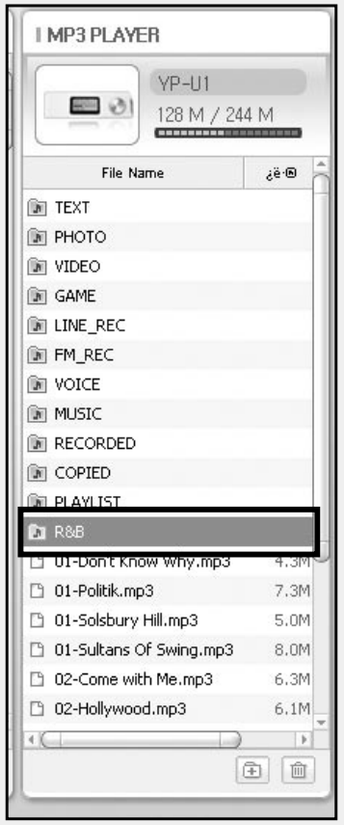

Not

- Daha ayrıntılı bilgi için [Help] (Yardım) bölümüne başvurun.

Dosya Silme

1 Sesçaları bilgisayara bağlayın.

2 Aygıt bağlantı penceresi üzerinden gerekli dosya veya klasörleri seçtikten sonra, bağlantı penceresinin alt kısmında bulunan **[Delete]** tuşuna basın.

3 "Silme İşleminin Onaylanması" ekranı göründüğünde [Confirm] tuşuna basın.

● Seçilen klasör veya dosya silinecektir.

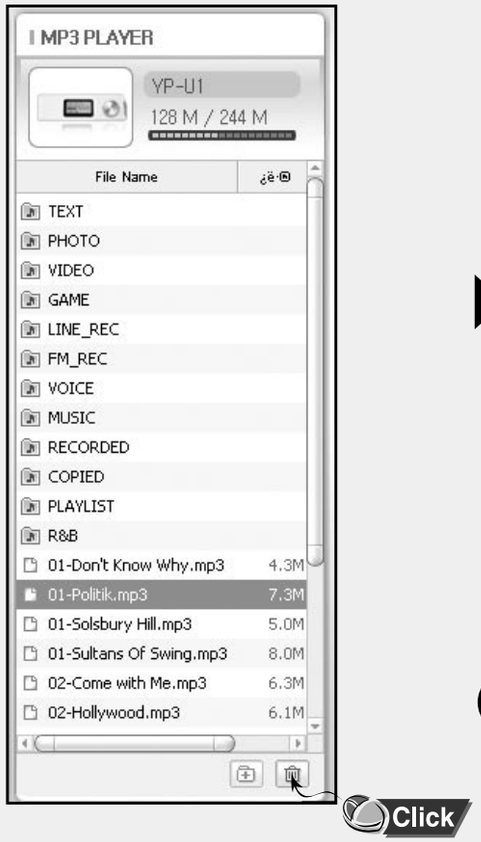

Not

- Daha ayrıntılı bilgi için [Help] (Yardım) bölümüne başvurun.

Media Studio'yu başlattıktan sonra klavyedeki F1 tuşuna basın.

● Yardım ekranı görüntülenir.

Ekranın üstündeki [Help] seçeneğine tıklayın.

● [Help] tuşuna tıklayın, "Yardım" ekranı görüntülenir

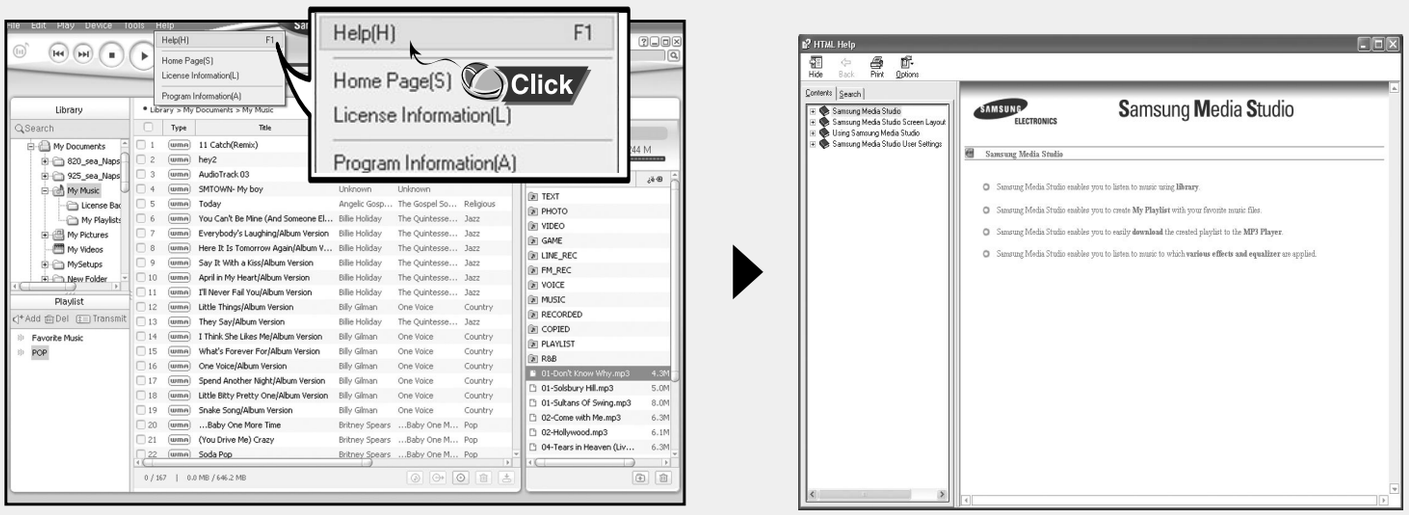

Not

- Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un ticari markasıdır. Gracenote logosu ve sembolü, "Gracenote CDDB" logosu ve sembolü ile "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. "Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un servis markalarıdır.

Müzik Çalma ve Cihazı Kapatma

Sesçaların tamamen şarj edilmiş ve kulaklıkların da bağlı olduğundan emin olun.

Açma ve Kapatma

Açma: Cihazı açmak için ▶II tuşuna basın.
Kapatma: Cihazı kapatmak için ▶II tuşuna basın ve basılı tutun.

Müzik Çalma (Açma)

▶II tuşuna basın.

- Çalma işlemi başlar.

Müziği Duraklatma (Kapama)

Çalma işlemini duraklatmak için ▶II tuşuna basın.

- 10 saniye (bu süre ayarlara bağlı olarak değişebilir) içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, sesçalar otomatik olarak kapanır.
- Duraklatma modunda iken çalma işlemine kaldığı yerden devam etmek için tekrar ▶II tuşuna basın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesi 00 ile 30 arasında ayarlamak için ➖, ➕ tuşlarına basın.

Not

- Eğer dosya isimleri doğru şekilde görüntülenmezse **[Settings] → [Language] → [ID3-Tag] (Ayarlar → Dil → ID3-Etiketi)** bölümüne gidin ve dil ayarını değiştirin.
- WMA dosyaları sadece 48Kbps-192Kbps oranında sıkıştırılmış müzik dosyaları şeklinde çalınabilir.
- Kapanma zamanı menü üzerinden ayarlanabilir

KİLİT Fonksiyonu

Kilitleme (Hold) modunda tüm tuşlar kullanım dışı olacaktır.

Kilit (Hold) Düğmesini ok yönünde kaydırın.

❊ Tuşa basıldığında, ekranda “ HOLD!” (KILIT) mesajı görüntülenir.

TR

Ses Kaydı

❊ Ses "Voice" modundan diğer modlara geçmek için, mod değişimi "Changing Mode" işlevine başvurun.

1 Ses kaydına başlamak için **REC** tuşuna basın ve basılı tutun.

2 Kaydı durdurmak ve ses dosyasını kaydetmek için tekrar **REC** tuşuna basın.

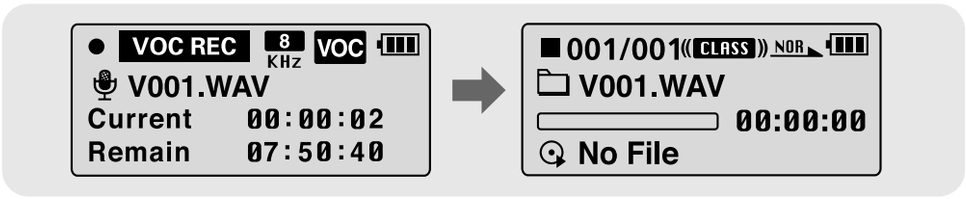

Not

- Kayıttan sonra dosyalar, V001,V002....., şeklinde bir sırayla WAV formatında olmak üzere VOICE klasörüne kaydedilecektir.
- Eğer bellek dolu ise ses kayıt işlemi otomatik olarak durdurulacaktır.

Müzik/Ses Dosyaları İçin Arama

Çalma Sırasında Belirli Bölümler için Arama Yapmak

- Dinlemek istediğiniz bölümünü aramak için çalma esnasında ⏮,⏭ tuşuna basın ve basılı tutun.
- Normal çalma işlemine kaldığı yerden devam etmek için ⏮,⏭ tuşunu serbest bırakın.

Çalma Sırasında Parça Değiştirmek

- Bir sonraki parçayı çalmak için çalma sırasında ⏭ tuşuna kısa bir süre için basın.
- Bir önceki şarkıya dönmek ve onu çalmak için, parça başladıktan sonra 5 saniye içinde ⏮ tuşuna basın. Geçerli parçanın başına gitmek için çalma işlemi başladıktan 5 saniye sonra ⏮ tuşuna basın.

Durdurulduğunda Parça Değiştirmek

- Önceki/sonraki şarkıya gitmek için, Durma (Stop) modunda iken ⏮,⏭ tuşlarına basın.

Not

- VBR (Değişken Veri Yolu Hızı) Dosyası: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi) sıkıştırma oranını sabit bir şekilde değiştirebilen bir dosya.
- Bir VBR dosyası söz konusuysa, çalma başladıktan sonraki 5 saniye içinde ⏮ tuşuna bassanız bile önceki şarkıyı çalamazsınız
- MP1 veya MP2 şeklinde yüklenmiş ve dosya uzantısı MP3'e çevrilmiş dosyalar çalmayabilir.

Başlama Noktası

Müzik dosyaları çalarken ayarlamak istediğiniz döngünün başlangıcı için kısaca **A↔B** tuşuna basın.

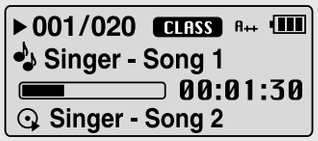

● **A↔** ekranda görüntülenecektir.

Bitiş Noktası

Döngünün bitiş noktasını ayarlamak için **A↔B** tuşuna kısa bir an için tekrar basın.

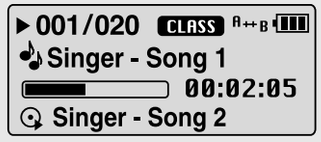

● **A↔B** ekranda görüntülenecektir.
● Oluşturulan döngü tekrar tekrar çalacaktır.

Döngüyü iptal etmek için A↔B tuşuna kısa bir süre basın.

Not

- ⏮,⏭ tuşları ile hızlı arama yaptığınız takdirde döngü tekrarı otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

MENÜ Seçenekleri

MENÜ moduna geçmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.

İstediğiniz menüye gitmek için ➖,➕ tuşlarını kullanın ve istediğiniz menüyü seçebilmek için kısa süreliğine **MENU** tuşuna basın.

MENU modundan çıkmak için **MENU** tuşuna basın ve basılı tutun.

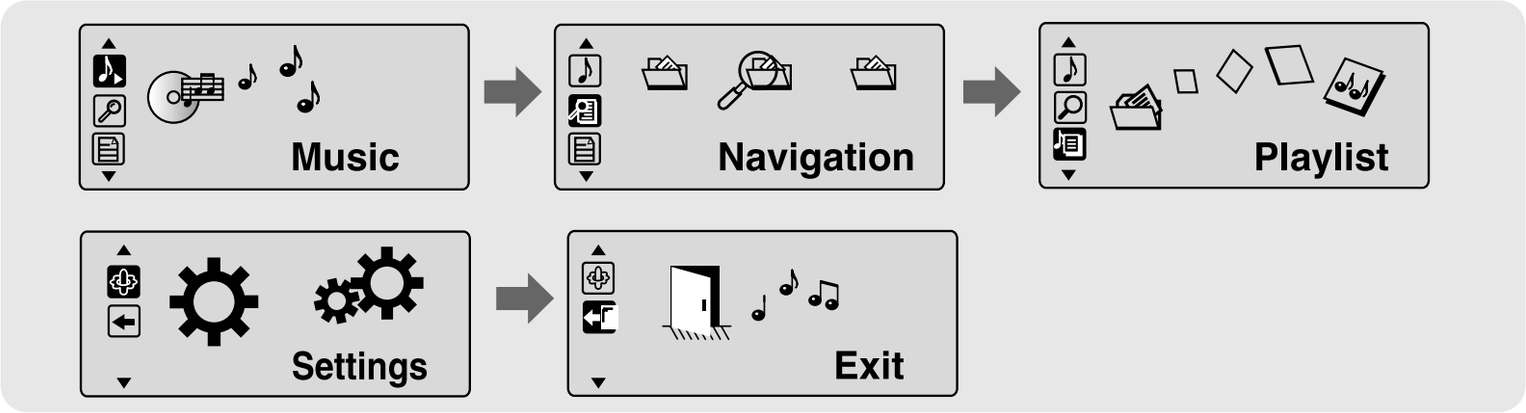

- Music (Müzik) : O anda çalan parçayı kontrol etmek için.
- Navigation (Navigasyon) : Navigasyon Moduna geçmek ve dosya ve klasörlerde dolaşmak için.
- Playlist (Şarkı Listesi) : Sadece istediğiniz dosyaları çalmak için.
- Settings (Ayarlar) : Fonksiyonları ayarlamak için.
- Exit (Çıkış) : MENU'den çıkmak için.

Not

- Eğer 25 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa Menü modu iptal edilir.
- Menü ekranındaki dili [Settings-Ayarlar]→ [Language-Dil]→ [Menu-Menü] üzerinden giderek değiştirebilirsiniz.

Navigasyon Kullanımı

Navigasyon fonksiyonunu kullanarak kolaylıkla dosyaları arayabilir, modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

TR

1 Navigasyon moduna giriş yapabilmek için **MENU** tuşuna basın veya **MENU** tuşuna basılı tutarak Menü'ye gidin ve Menü üzerinde "Navigation"ı (Navigasyon) seçin.

2 Çalmak istediğiniz dosya ya da klasörü seçin.

- ⏮: Üst seviyedeki klasöre geçmek için
- ⏭: Alt seviyedeki klasöre geçmek için
- ➖,➕ : Aynı dizinde yer alan dosya ya da klasöre gitmek için
- **MENU :** Bir alttaki klasöre gidin. Altta bir klasör olmadığı zaman seçilen dosya şarkı listesinin bir bölümü olarak gösterilecektir.

3 ⏯ tuşuna basın.

- Seçilen dosya çalmaya başlayacaktır.

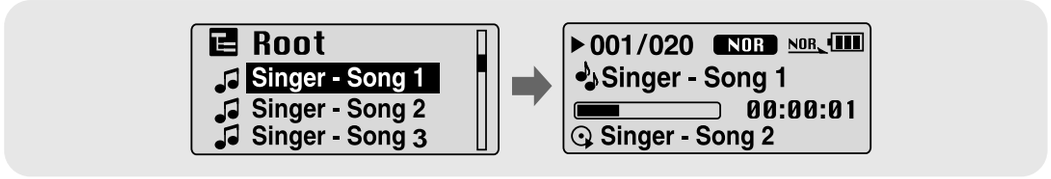

Not

- Navigasyon modundan çıkmak için, Navigasyon modunda iken **MENU** tuşuna basın ve basılı tutun.

Mod Değişimi

Modu aşağıdaki yöntemle değiştirebilirsiniz.
Örnek: Ses (Voice) modundan Müzik (Music) moduna geçmek için

1 Ses (Voice) modunda **MENU** tuşuna basın.

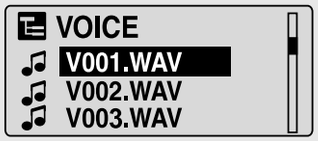

2 Üstteki klasöre gitmek için ⏮ tuşunu kullanın.

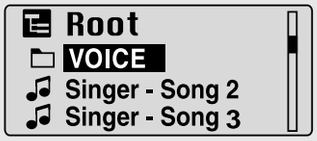

3 İstediğiniz müzik dosyasına ulaşmak için ➖,➕ tuşlarının kullanın ve ⏯ tuşuna basın.

● Müzik moduna geçiş yapılacak ve seçilen dosya çalmaya başlayacaktır.

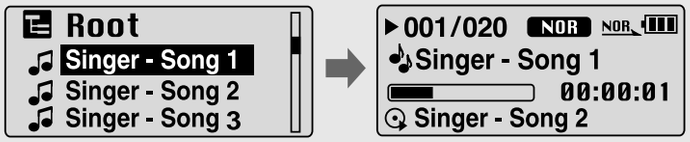

Klasör Çalma/Klasörden Çıkma

▶ Klasör Çalma

1 Navigasyon moduna gitmek için **MENU** tuşuna basın.

2 İstediğiniz klasöre gitmek için −,✚ tuşlarını kullanın ve ▶II tuşuna basın.

● " 🗀 " simgesi göründüğü zaman seçilen dosya çalmaya başlayacaktır.

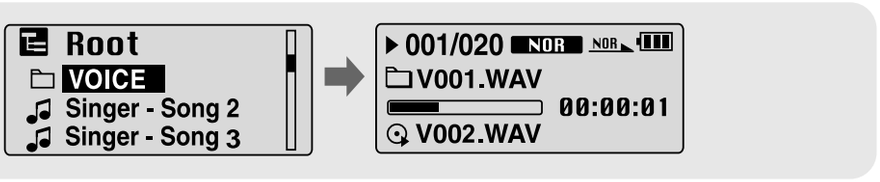

▶ Klasör Çalma İşleminden Çıkış

1 Klasör çalarken navigasyon moduna gitmek için **MENU** tuşuna basın.

2 İstediğiniz dosyaya gitmek için −,✚ tuşlarını kullanın ve ▶II tuşuna basın.

● Klasör çalma işleminden çıktıktan sonra, " ♪ " işareti görüntülenecek ve seçilen dosya çalınacaktır.

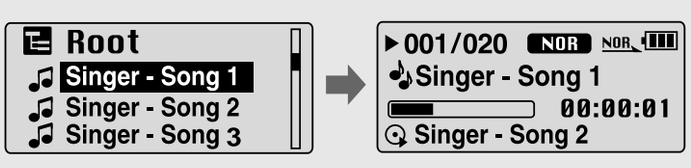

Çalma Listesi Ayarı

Çalma (Şarkı) Listesinin Ayarlanması

- Navigasyon modunda istediğiniz dosyaya gidin ve **MENU** tuşuna basın.
  - Seçilen dosya işaretlenecektir.
  - Çalma listesi ayarından çıkmak için, Navigasyon modunda işaretli dosyaya gidin ve **MENU** tuşuna tekrar basın.

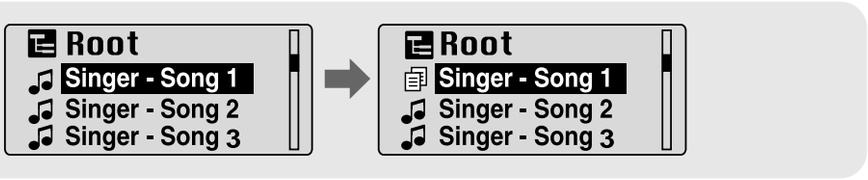

Çalma Listesinin Çalınması

1 Menü üzerinden Çalma Listesini (Play List) seçin.

- Ayarladığınız şarkı listesi görüntülenecektir.

2 Çalmak istediğiniz dosyaya gidin ve ▶II tuşuna basın.

- " " işareti görünecek ve seçilen dosya çalmaya başlayacaktır.

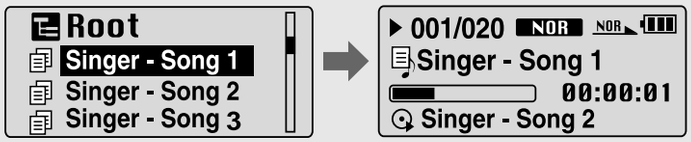

1 MENÜ üzerinden **Settings'i (Ayarlar)** seçin (bakınız "Menü Seçenekleri").

2 Ayarlar'da iken istediğiniz fonksiyona gitmek için ▬ ,✚ tuşlarını kullanın ve seçmek için **MENU** tuşuna basın.

● Bir önceki menüye dönmek için ⏮ tuşunu kullanın ya da "Return" ü (Geri Dönme) seçin.

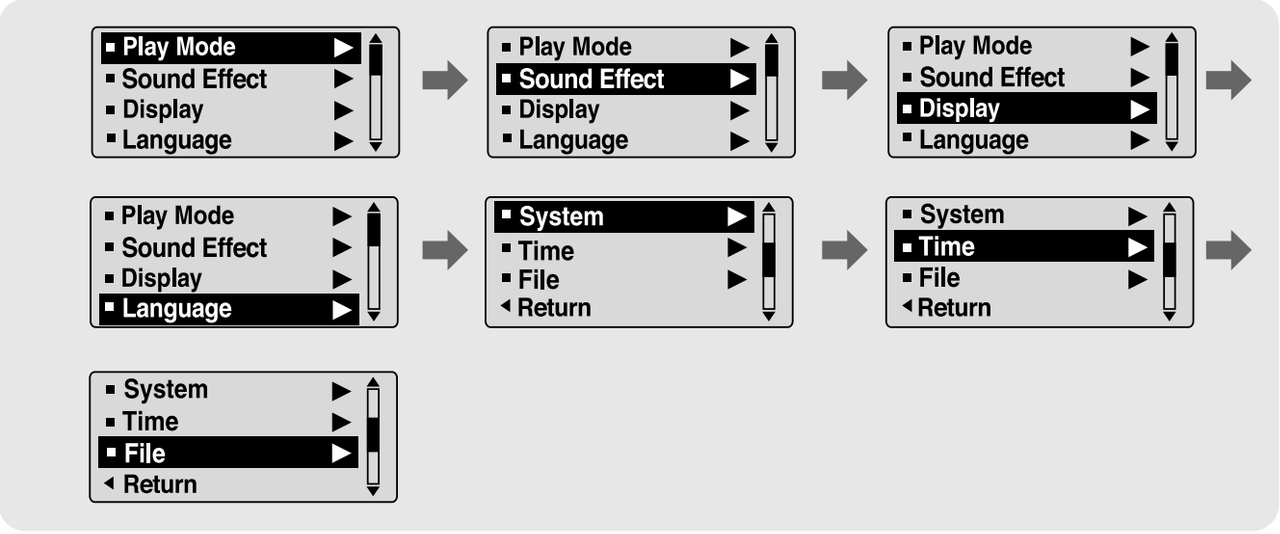

Çalma Modunun Seçilmesi

1 Ayarlar'da Çalma Modunu **Çalma Modu'nu (Play Mode)** seçin.

2 Çalma modunda istediğiniz moda gitmek için −,+ tuşlarını kullanın ve seçmek için **MENU** tuşuna basın.

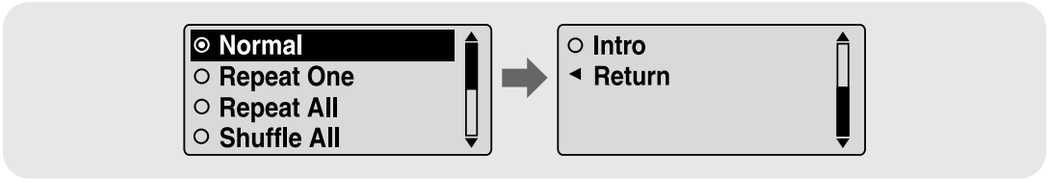

- Normal : Tüm parçaları takip ettikleri sırada bir kez çalmak için.
- Repeat One : Tek bir parçayı tekrar ederek çalmak için.
- Repeat All : Tüm parçaları tekrar ederek çalmak için.
- Shuffle All : Tüm parçaları rastgele bir sırada çalmak için.
- Intro : Tüm kayıtlı parçaların sadece 10 saniyelik giriş bölümlerini çalmak için.
- Return : Bir önceki menüye dönmek için.

Ayarlar (Settings) bölümünde **Ses Efekti'ni (Sound Effect)** seçin.

Ön Ayarlı EQ (Ekolayzır)

- ▬ ,✚ tuşları ile istediğiniz ses moduna gidin ve ardından **MENU** tuşuna basın.
- **Normal** → **Klasik** → **Caz** → **Rock** → **Kullanıcı EQ**
- Ekolayzırı istediğiniz gibi ayarlamak için Kullanıcı EQ Ayarını seçin.

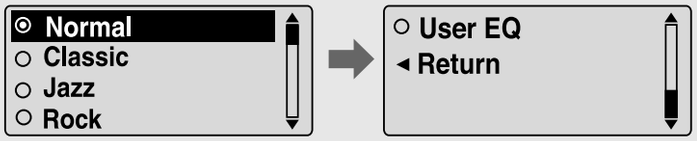

Bas Yükseltici

- ▬ ,✚ tuşları ile Bas Yükselticiyi Açık veya Kapalı olarak seçin, ardından **MENU** tuşuna basın.
- Bas Yükseltici işlevi yalnızca, hazır EQ ayarındaki Normal, Klasik, Caz veya Rock modu seçildiğinde kullanılabilir.
- **On (Açık):** Müzik çalındığı ön ayarlı sesteki bas arttırılır.
- **Off (Kapalı):** Müzik, ön ayarlı ses ile çalar.

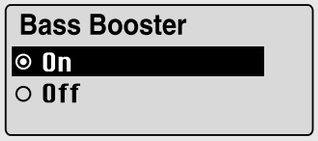

Kullanıcı EQ Ayarı

- Hazır EQ ayarındaki Kullanıcı (User EQ) modu seçilirse, ekolayzır, kullanıcı EQ ayarındaki tercihleriniz doğrultusunda ayarlanabilir.
- Sağa ve sola gitmek için ⏮ ,⏭ tuşlarını kullanın.
  Seviyeyi ayarlamak için ▬ ,✚ tuşlarını kullanınız.
  Ayarları tamamladıktan sonra **MENU** tuşuna basın.

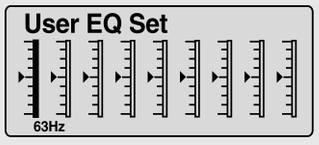

Ekran Ayarları

Ayarlar (Settings) bölümünde **Ekran'ı (Display)** seçin.

Kaydırma

[Tipi]

- Kaydırma tipini seçmek için −,+ tuşlarını kullanın.
- **Horizontal (Yatay):** Müzik başlığı yatay olarak hareket eder.
- **Vertical (Dikey):** Müzik başlığı dikey olarak hareket eder.

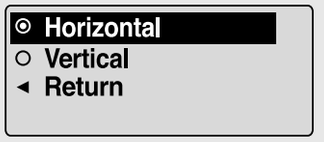

[Hızı]

- −,+ tuşları ile Şarkı Başlığının hareket hızını ayarlamak üzere kaydırma hızını X1-X5 arasında ayarlayın.

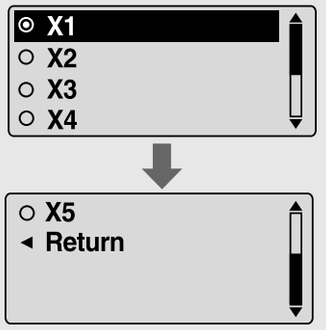

Süre Göstergesi

- −,+ tuşlarını kullanarak süre göstergesini seçin.
- **Play Time (Çalma Süresi):** Geçerli çalma süresi görüntülenir.
- **Remain Time (Kalan Süre):** Toplam çalma süresine bağlı olarak kalan süre görüntülenir.
- **Total Time (Toplam Süre):** Toplam çalma süresi görüntülenir.

Ekran Işığı (LCD Ekran Işığı)

- ➖,➕ tuşları ile LCD Işık Kapanma Süresini Kapalı (Off) ile 60 saniye arasında ayarlayabilirsiniz.
- Açık (On) olarak ayarlandığında, Işık sürekli olarak yanık kalır.

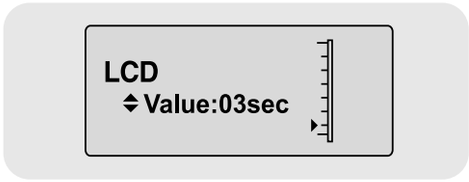

Kontrast

- ➖,➕ tuşları ile Kontrastı 0-10 arasında seçerek ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

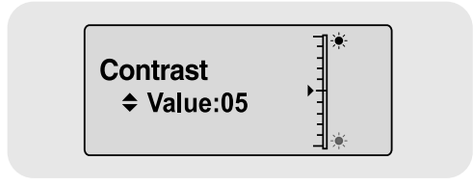

Etiket

- ➖,➕ tuşları ile Etiket'i Açık (On)veya Kapalı (Off) olarak seçin.
- **On (Açık):** Eğer müzik dosyası etiket bilgisine sahipse bu bilgiyi gösterir. Eğer müzik dosyası etiket bilgisine sahip değilse sadece dosya ismini gösterir.
- **Off (Kapalı):** Müzik dosyasının ismini gösterir.

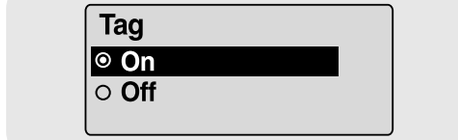

Veri Yolu Hızı

- ➖,➕ tuşları ile Veri Yolu Hızını Açık (On) veya Kapalı (Off) olarak seçin.
- **On (Açık):** Ekranın üstünde veri yolu hızı görüntülenir.
- **Off (Kapalı):** Ekranın üstünde toplam parça sayısı görüntülenir.

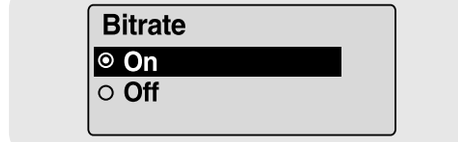

Dil Ayarları

Ayarlar (Settings) bölümünde **Dili'i (Language)** seçin

Menu

- Menünün görüntüleneceği dili seçmek üzere ➖ ,➕ tuşlarını kullanın.
- **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**

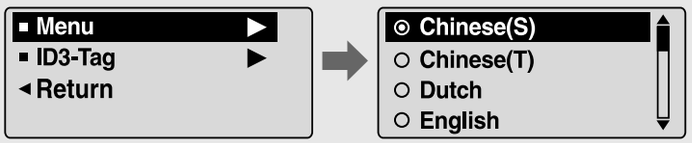

ID3-Tag

- Etiket Bilgisinin görüntüleneceği dili seçmek üzere ➖,➕ tuşlarını kullanın.
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Itallian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Türkçe → Vietnamese → Geri Dön**

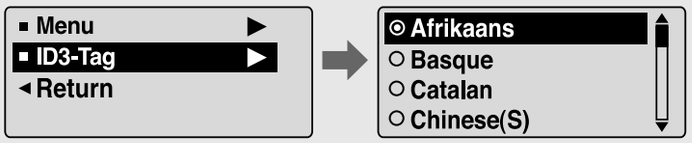

Not

- ID3 Etiketi Nedir ?
  Bu, ilgili dosya hakkında bilgiler içeren ve MP3'e iliştirilen bir ektir. ID3 Etiketi; başlık, sanatçı, albüm, yıl, müzik tipi ve yorumlar gibi bilgi alanları içerir.
- Desteklenen diller değiştirilebilir ya da eklenebilir.

Ayarlar (Settings) bölümünde **Sistem'i (System)** seçin.

Kaldığı Yerden Devam

- ▬, ✚ tuşları ile Devam Açık (Resume On) veya Kapalı (Off) olarak seçim yapın.
- **On (Açık):** Çalma işlemine, en son dinlenilen parçanın önceden durdurulduğu noktadan devam edilir.
- **Off (Kapalı):** Çalma işlemine en son dinlenilen müziğin başlangıcından devam edilir.

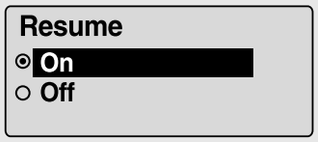

Varsayılan Ses

- ▬, ✚ tuşları ile varsayılan sesi 0-30 (Maks). arasında ayarlayın.
- Ses seviyesini varsayılan değerin üstünde bir değere ayarladıktan sonra sesçalar tekrar açıldığında, müzik varsayılan ses seviyesinde çalınacaktır.
- Ses seviyesini varsayılan değerler aralığında bir değere ayarladıktan sonra sesçalar tekrar açıldığında, müzik önceden çalınan ses seviyesinde çalmaya devam eder.

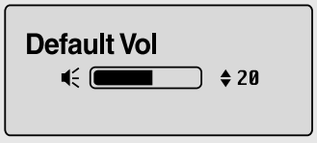

Arama Hızı

- ▬, ✚ tuşları ile Arama Hızını 1sn-1dk. arasında ayarlayın.
- Bir parçayı taramak için ⏮, ⏭ tuşlarına basılı tuttuğunuzda tarama hızını ayarlayabilirsiniz.

Not

- VBR veya Ogg dosyaları için, Arama Hızı tam olmayabilir.

Sistem Ayarları

Atlama Aralığı

- ▬,✚ tuşları ile Atlama Aralığını 5sn-10dk. arasında ayarlayın.
- Müzik modunda iken ⏮,⏭ tuşlarına bastığınızda, bir zaman ayarı dahilinde parça araması yapabilirsiniz.
- 1 Parça (1 Track) ayarında, ⏮,⏭ tuşlarına basarak önceki veya sonraki parçaya gidebilirsiniz.

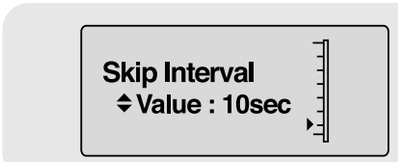

Not

- VBR veya Ogg dosyaları için, Atlama Aralığı tam olmayabilir.

Varsayılan Ayar

- ▬,✚ tuşları ile Varsayılan Ayarı Evet (Yes) veya Hayır (No) olarak ayarlayın.
- **Yes (Evet):** Seçilen tüm ayarlar başlangıca geri döner.
- **No (Hayır):** Seçilen tüm ayarlar olduğu gibi kalır.

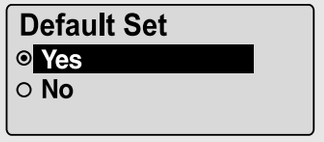

Sinyal Sesi (Bip Sesi)

- ▬,✚ tuşları ile Sinyal Sesini Açık (On) veya Kapalı (Off) olarak seçebilirsiniz.
- **On (Açık) :** Tuşa basıldığında cihaz sinyal sesi (bip) verir.
- **Off (Kapalı):** Tuşa basıldığında cihaz sinyal sesi vermez.

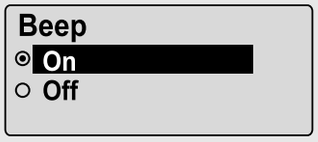

Hakkında

- Hakkında'yı (About) seçtiğinizde, yazılımının sürüm bilgisini, toplam parça sayısını ve kalan kapasiteyi kontrol edebilirsiniz.

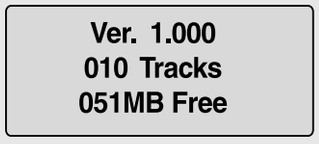

Ayarlar (Settings) bölümünde **Zaman'ı (Time)** seçin.

Otomatik Kapanma Zamanı

- ▬,✚ tuşları ile Otomatik Kapanma Süresin 0-3 dakika arasında ayarlayın.
- Çalma işlemi durduktan sonra hiçbir tuşa basılmazsa sesçalar ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.
- "Kapalı" (Off) olarak ayarlandığında cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Otomatik Uyku

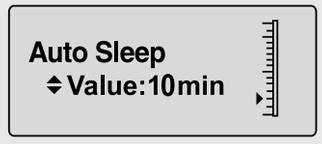

- ▬,✚ tuşları ile Uyku zamanını 10-120 dakika arasında ayarlayın.
- Sesçalar ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.
- "Kapalı" (Off) olarak ayarlandığında cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Giriş Süresi

- ▬,✚ tuşları ile Giriş Süresini 10, 20, 30 veya 60 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.
- Giriş (Intro) işlevini seçtiğiniz zaman, tüm dosyaların başlangıcı ayarladığınız saniyeler doğrultusunda çalacaktır.

Dosyaların Yönetilmesi

Ayarlar (Settings) bölümünde **Dosya'yı (File)** seçin.

Silme

1 Dosya (File) bölümünde **Silme'yi (Delete)** seçin.

2 Silmek istediğiniz dosyaya gitmek için −,+ tuşlarını kullanın **MENU** tuşuna basın.

3 Onay (Confirm) bölümüne gitmek için −,+ tuşlarını kullanın ve **MENU** tuşuna basın.

● Seçilen dosya silinecektir.

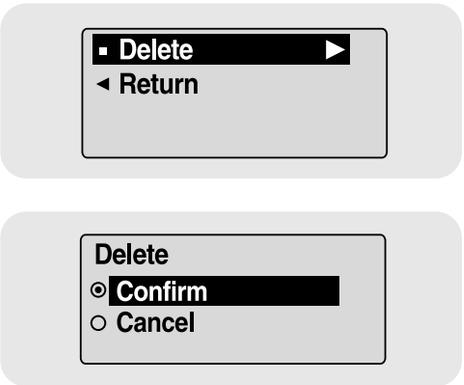

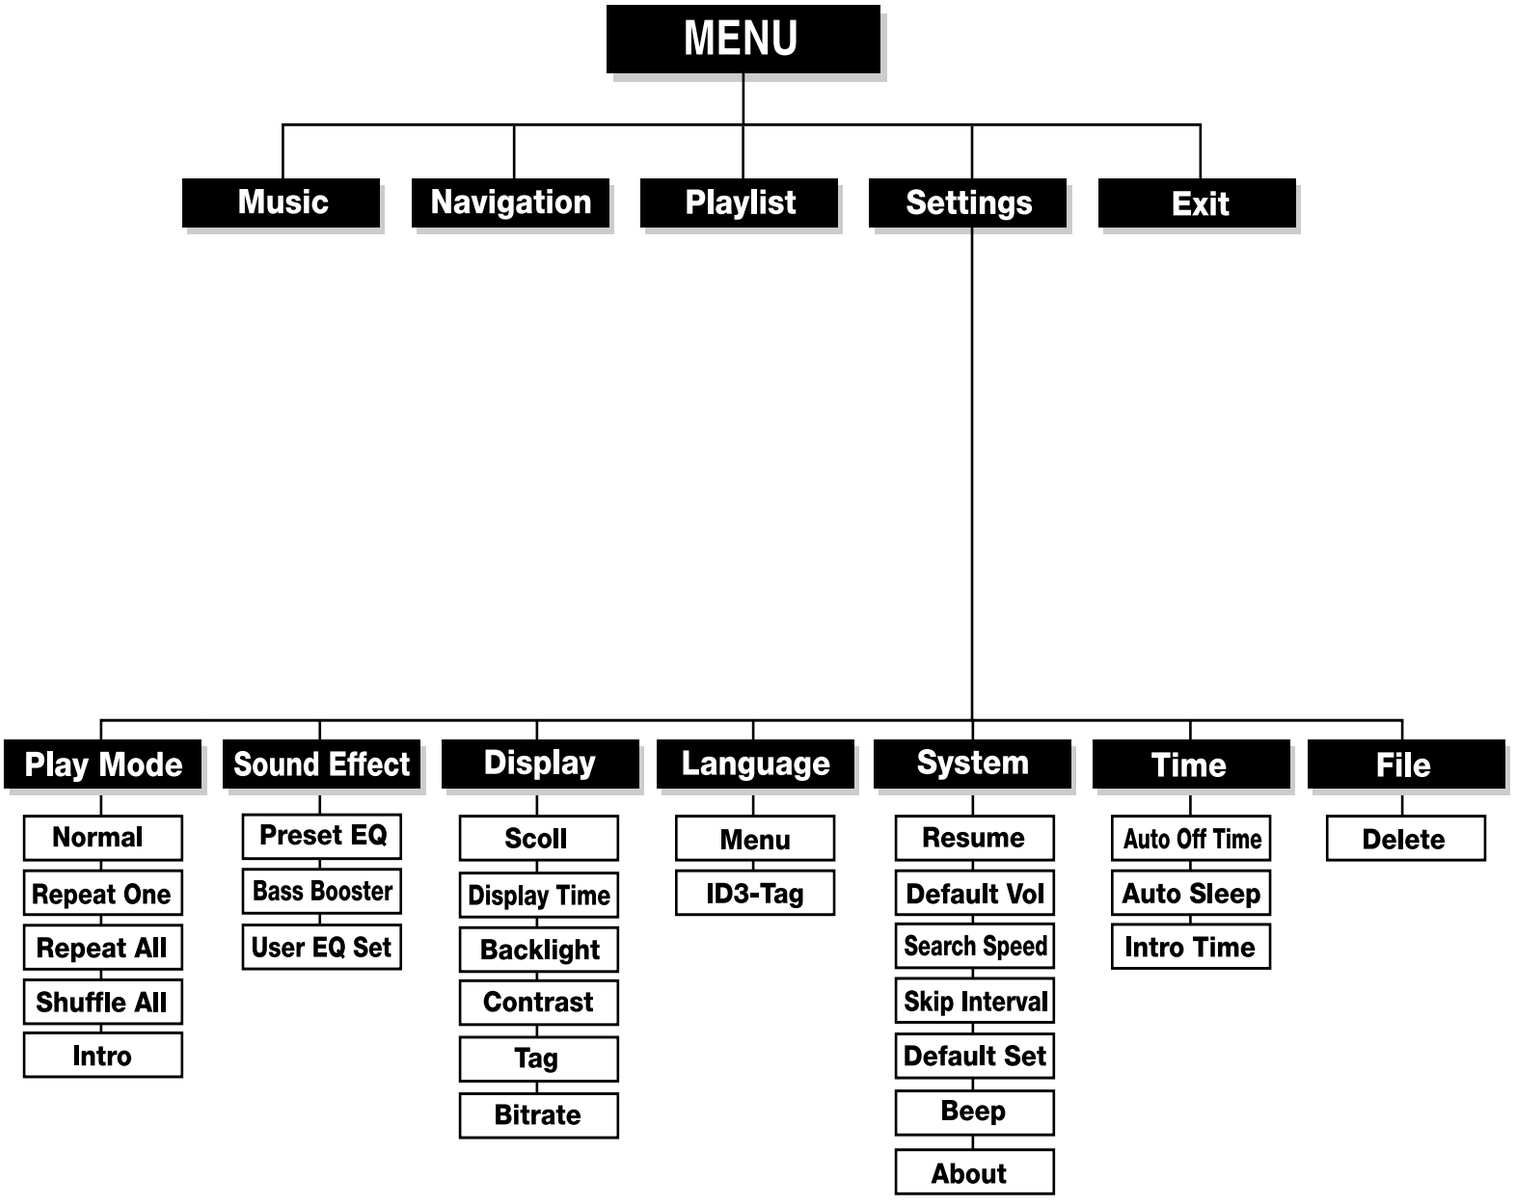

- İlgili bölüme gitmek ve seçmek için **MENU** tuşunu kullanın.

Sorun Giderme

Yazılım çalışmıyor.

- Sistem gereksinimlerine bakın.

Sesçalar çalışmıyor ve LCD ekran boş.

- Pillerin şarj durumunu kontrol edin.
- Sesçaları PC'ye bağlayın ve masaüstündeki YP-U1 Güncelleyiciyi çalıştırarak cihazı güncelleyin.
- Sesçaları, ince ve yuvarlak uçlu bir obje ile SIFIRLAMA (RESET) deliğine basarak sıfırlayın.

Çalma (Play) modunda ▶II tuşuna bastıktan sonra müzik çalmıyor.

- Dahili bellekteki dosyaların MP3 veya WMA olup olmadığını kontrol edin.
- HOLD tuşunun kilitli durumda olup olmadığını kontrol edin.

Dosyalar yüklenemiyor.

- Sürücünün bilgisayara doğru olarak kurulup kurulmadığını kontrol edin.
- Sesçalar ile PC arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- İşletim sistemi, kaydedebileceğiniz dosya sayısını kısıtlar.
  Lütfen müzik dosyalarınızı bir alt klasör yaratarak saklayın.
- Belleğin dolu olup olmadığını kontrol edin.

Ekran ışığı çalışmıyor.

- Ekran ışığı ayarlarını kontrol edin.
- Pil gücü azaldığında ekran ışığı çalışmayacaktır.

Tuşlar çalışmıyor.

- Yuvarlak ve ince uçlu bir obje ile RESET yuvasına bastırarak sesçaları sıfırlayın.

Sesçalar kapalı durumda kalmaya devam ediyor.

- Stop (Durdurma) modunda, güç otomatik olarak 10 saniye sonra kapatılır (ayarlara bağlı olarak).
- İçinde kayıtlı dosya olup olmadığını kontrol edin.

Play (Çalma) modundayken ekranda gözüken çalış süresinde hata var.

- Bir VBR (Değişken Veri Yolu Hızı) dosyası çalıp çalmadığınızı kontrol edin.

LCD penceresi karanlık.

- Kontrast ayarını kontrol edin.

Dosya ismi doğru bir şekilde gösterilmiyor.

- Menü üzerinde, **[Settings-Ayarlar] ➔ [Language-Dil] ➔ [ID3-Tag-ID3-Etiketi]** bölümüne gidin ve dil ayarını değiştirin.

Sesçalarda kayıtlı bir dosya var, ancak ekranda "No File" yazısı okunuyor.

- Çalan klasörü kontrol ettikten sonra, klasörü değiştirmek için Navigasyon işlevini kullanın.
- Sesçaları PC'ye bağlayın ve masaüstündeki YP-U1 Güncelleyiciyi çalıştırarak cihazı güncelleyin.

Sesçaları PC'ye doğru şekilde bağlayamıyorum.

- Win98SE : Sürücüyü kurduktan sonra tekrar bağlantı yapmaya çalışın.
- WinME : Sürücü programından çıkın ve masaüstünde önce "Başlat"ı (Start) ardından "Windows Güncellemesi"ni (Windows Update) seçin. Önemli güncelleme ve servis paketini seçtikten sonra, hepsini güncelleyin.
- Win2000/XP : Bilgisayarı tekrar kapatıp açtıktan sonra tekrar bağlamaya çalışın.

Teknik Özellikler

Model	YP-U1
Dahili Bellek Kapasitesi	128MB (YP-U1 H), 256MB (YP-U1 V), 512MB (YP-U1 X), 1GB (YP-U1 Z), 2GB(YP-U1 Q)
Voltaj	3.7V (Li-polimer)
Çalma Süresi	13 saate kadar (firma tarafından yapılan ölçüm temellerine göre)
Ebat/Ağırlık	25.6 X 87.4 X 13.6 mm / 33 gr
Gövde	Plastik
Gürültü Oranı	88dB, 20 kHz LPF
Kulaklık Jakı Çıkış Gücü	18mW/CH (16Ω)
Çıkış Frekans Aralığı	20Hz~20kHz
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-5 ~ +35°C (23~95°F)
Dosya Desteği	MPEG1/2/2.5 Katman3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg (Q0~Q9)

Bu ürün bazı üçüncü şahısların bir takım mülk hakları altında lisanslanmıştır. Bu lisansın, lisanslı içeriğin özel, ticari olmayan amaçla kullanması için son son kullanıcıları sınırlar.
Ticari kullanım hakkı yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün dışındaki herhangi bir ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanılan veya satılan, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC13818-3'e uyan lisanslanmamış herhangi bir ürün veya işlem için geçerli değildir. Lisans sadece; bu ürünün, ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uyan ses dosyalarını kodlamak veya kodunu çözmek için kullanımını kapsar. ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve işlevler için bu lisans altında bir hak iddia edilemez.

—SADECE AVRUPA—

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atılmış çöplerden kaynaklanan ve çevre ile insan sağlığı için oluşabilecek olası zararlardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.
Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.
İş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.
Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.

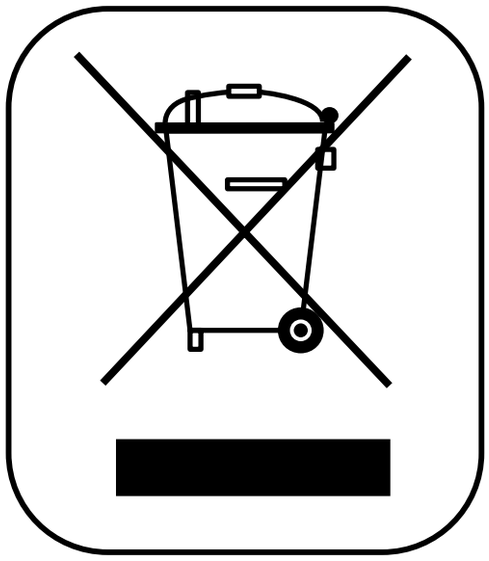

SAMSUNG

YP-U1

Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist / (212) 210 24 96